


35314

ShredMATIC®

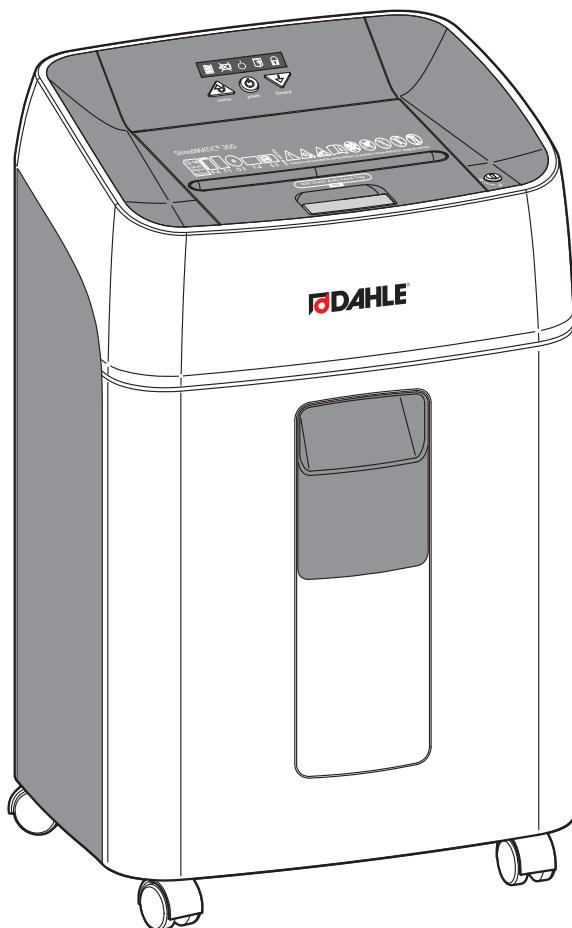

DAHLE®



de	Originalgebrauchsanleitung	4
en	Instructions	7
fr	Mode d'emploi	10
es	Instrucciones	13
it	Istruzioni perl'uso	16
pt	Manual de instruções	19
nl	Gebruikershandleiding	22
da	Betjeningsvejledning	25
fi	Käyttöohje	28
no	Bruksanvisning	31
sv	Bruksanvisning	34
sl	Navodilo za uporabo	37
hr	Upute za uporabu	40
hu	Használati utasítás	43
ru	Инструкция по применению	46
et	Juhised	49
lt	Naudojimo instrukcija	52
lv	Lietošanas norādījumi	55
cs	Návod k použití	58
sk	Návod na použitie	61
pl	Instrukcja użytkowania	64
ro	Instrucțiuni de utilizare	67
bg	Указание за употреба	70
tr	Kullanım kılavuzu	73
el	Οδηγίες χρήσης	76
ar	تَعْلِيمَات	79
ja	取扱説明書	82
zh	使用说明	85

de Gebrauchsanleitung



ACHTUNG!

Lesen Sie VOR Inbetriebnahme des Aktenvernichters die Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Hinweise müssen angewendet werden! Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch auf.



Das Gerät verfügt über einen automatischen Einzug für Blattstapel, die aus nicht gefalteten Einzelblättern (max. 100g/m²) bestehen. Geklammertes Papier, sowohl mit Büro, als auch mit Heftklammern, kann im Regelfall mit verarbeitet werden. Voraussetzung hierfür ist die Anordnung der Klammen an der hinteren Seite des Papierfachs (dem Anwender abgewandt).

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen	4
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung	4
1.2	Sicherheitshinweise	5
1.3	Piktogrammlegende	5
1.4	Lieferumfang	88
1.5	Technische Daten	88
2	Bedienung	89
2.2	Gerät an das Stromnetz anschließen	89
2.3	Gerät einschalten	89
2.4	Papiervernichtung	90
2.10	Dauervorlauf	92
2.11	Verriegelung	93
2.14	CD/DVD-, Kartenvernichtung	94
3	Wartung / Störungsbeseitigung	96
3.1	Schnittgut entleeren	96
3.3	Behälter/Deckel offen	96
3.4	Überhitzung	97
3.6	Papierstau manueller Einzug	97
3.8	Papierstau automatischer Einzug	98
3.11	Papierstau verriegelter automatischer Einzug	99
3.14	Notentriegelung ohne Schlüssel	100
3.18	Gerät reinigen	101

Um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern, wird jedoch empfohlen, Büro-/Heftklammern vor dem Vernichten zu entfernen. In Einzelfällen, abhängig von Menge und Position der Klammern sowie dem Umfang des geklammerten Blattstapels kann es zum Fehleinzug und damit zur Unterbrechung des Vernichtungsvorgangs kommen.

Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie Eingriffe von dritter Stelle, fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.

Der Aktenvernichter ist für den Betrieb im privaten Bereich und normaler Büroumgebung konzipiert.

Bzgl. der unter technische Daten angegebenen Blattleistung gelten folgende Rahmenbedingungen:
Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden:
Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50Hz; 120V/60Hz).

Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen.

Die Blätter werden mittig und längs unter 90° zugeführt. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung

Der Aktenvernichter ist zum Vernichten von Papier bestimmt.

Je nach Modellvariante kann außerdem eine geringe Menge folgender Materialien vernichtet werden:

- CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten (siehe Technische Daten).
- die in Papierdokumenten, in anwendungsüblichem Umfang, vorhandenen Heft- und Büroklammern (Ausnahme: Geräte der Sicherheitsstufe P6 und P7).

1.2 Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie, dass die Spannung und Netzfrequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen!
- Das Gerät nur stehend lagern, transportieren und betreiben!
- Am Gerät nur Flüssigkeiten und Gase verwenden, welche den DAHLE-Richtlinien entsprechen!
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden! Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen, bei 10 °C bis 25 °C (50 °F bis 77 °F) und einer nichtkondensierenden Luftfeuchtigkeit von 15 % bis 95 % betreiben!
- Die Kurzschlussicherheit der Gebäudeinstallation ist sicherzustellen: max. 16 A (US max. 20 A).
- Das Gerät nicht im Leerlauf betreiben!
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung von Personen bestimmt (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie arbeiten unter Aufsicht oder erhalten eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes von einer Person die für die Sicherheit verantwortlich ist.



Entsorgen Sie den Aktenvernichter fach- und umweltgerecht bei einer autorisierten Sammelstelle. Geben Sie keine Teile des Aktenvernichters oder der Verpackung in den Hausmüll.

1.3 Piktogrammlegende



Wichtige Information



Nicht in der Nähe von
ätzenden Stoffen verwenden.



Berühren Sie die Papier-
zuführung nicht mit Klei-
dungsstücken!



Das Gerät standsicher auf
dem Boden und mit 100
mm Abstand zur Wand
aufstellen, Stauwärmever-
meiden, Feststellbremsen
betätigen (Typenabhängig).



Berühren Sie die Papier-
zuführung nicht mit den
Haaren!



Nicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen verwenden.



Halten Sie Spraydosen fern!
Büro- und Heftklammern
vor dem Vernichtungsvor-
gang entfernen!



Automatischer Anlauf



Keine Disketten einführen!



Nicht der Nässe aussetzen



Beim Vernichten von CD/
DVD ist eine Schutzbrille
zu tragen!



Dieser Aktenvernichter ist
nicht zur Benutzung durch
Kinder bestimmt (das Pro-
dukt ist kein Spielzeug).



Vor Wartungsarbeiten den
Aktenvernichter von der
Stromversorgung trennen!



Berühren Sie die Papier-
zuführung nicht mit den
Händen.



Technische Daten -
Technische Änderungen
vorbehalten!



ACHTUNG, scharfe Kanten.
Nicht berühren.



Betriebslautstärke im Leerlauf



Einzugsgeschwindigkeit



Papier-Partikelschnitt



CD/DVD-Partikelschnitt



Karten-Partikelschnitt



Gewicht



Netzstecker dient als Trennvorrichtung der Stromversorgung.



Die schutzgeerdete Netzsteckdose muß jederzeit leicht zugänglich sein!



Bedienung



Aktenvernichter in Bereitschaft



Aktenvernichter in Betrieb
Automatische Abschaltung!



Bei längerem Betrieb und/ oder Überlastung schaltet der Aktenvernichter automatisch zum Abkühlen ab.



Wartungshinweise / Störungsbeseitigung



Behälter voll



Mögliche Störungen



automatische Abschaltung bei offenem Gehäuse



Motorblockade / Überhitzung



en Instructions

**IMPORTANT!**

Read the operating and safety instructions BEFORE placing the document shredder into operation.



You must follow the instructions.

Keep the operating instructions in a safe place ready for later use.

Table of Contents

1	Important information	7
1.1	Intended use, warranty	7
1.2	Safety instructions	8
1.3	Key to pictograms	8
1.4	Scope of supply	88
1.5	Technical data	88
2	Operation	89
2.2	Connecting the device to the power supply.....	89
2.3	Switching on the device	89
2.4	Paper shredding	90
2.10	Continuous operation	92
2.11	Locking	93
2.14	CD, DVD & card shredding.....	94
3	Maintenance/troubleshooting	96
3.1	Empty shredded waste	96
3.3	Container/cover open	96
3.4	Overheating.....	97
3.6	Paper jam, manual intake	97
3.8	Paper jam, automatic intake.....	98
3.11	Paper jam, locked automatic intake	99
3.14	Emergency unlocking without a key	100
3.18	Cleaning the device	101

- The normal staples and paper clips found in paper documents (exception: security level P6 and P7 devices).

The device has an automatic intake for paper stacks that consist of individual sheets that are not folded (max. 100 g/m²). Paper clipped together, either with paper clips or staples, can generally also be processed in the stacks. The precondition for this is that the clips should be on the rear side of the paper tray (pointing away from the user).

However, removing the office clips/staples before shredding is recommended to extend the life of the device. In individual cases, depending on the quantity and position of the clips and the thickness of the clipped stack, misfeeding and hence an interruption of the shredding process may occur.

Wear, damage due to improper use or unauthorised modifications and repairs are not covered by the warranty or the guarantee.

The document shredder was designed for private use and for use in normal office environments.

The following conditions apply to the performance in terms of sheets listed under technical data:

Maximum number of sheets that are shredded in one pass under the following conditions: New cutting rollers, oiled if needed, cold motor, power supply with nominal voltage and nominal frequency (230V/50Hz; 120V/60Hz).

Deviations may result in reduced sheet processing and increased operating noises. The sheets are fed centrally and lengthwise at a 90 degree angle. The performance in terms of sheets can also vary depending on the paper properties and input.

1.1 Intended use, warranty

The document shredder is intended to be used for shredding paper.

Depending on the model variant, a small amount of the following materials can also be shredded:

- CDs/DVDs, bank cards and credit cards (see technical data).



1.2 Safety instructions

- Check that the voltage and mains frequency of your electricity supply match the information on the nameplate.
- Do not place the device near a source of heat.
- Store, transport and operate the device in an upright position only.
- Only use liquids and gases on the device that comply with DAHLE guidelines.
- Do not open up the device. Risk of electric shock.
- Only operate the device in closed spaces, at temperatures of between 10 °C and 25 °C (50 °F to 77 °F) and at a non-condensing humidity of between 15% and 95%.
- Ensure that the building installation has short-circuit protection: max. 16 A (US max. 20 A).
- Do not operate the document shredder without inserting documents.
- The device is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, unless they are working under supervision or receive detailed instruction about how to use the device from a person who is responsible for safety.



Dispose of the document shredder properly in an environmentally friendly way at an authorised collection point. Do not dispose of any parts of the document shredder or packaging in domestic waste.

1.3 Key to pictograms



Important information



ATTENTION, sharp edges.
Do not touch.



This document shredder is not intended to be used by children (the product is not a toy).



User information/safety instructions



Do not use near caustic substances.



Do not touch the paper feed with your hands.



WARNING



Place the device in a stable position on the floor, leaving a gap of 100 mm to the wall, ensure no heat can accumulate, engage brake mechanisms (depending on type)



Do not allow items of clothing to come into contact with the paper feed.



CAUTION! Risk of electric shock.



Do not allow your hair to come into contact with the paper feed.



WARNING, moving parts
This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with the hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time, hazardous moving parts in this equipment, keep body parts away from moving parts.



Do not use near inflammable liquids or gases.



Keep spray cans away from the device.



Automatic start-up



Remove paper clips and staples before shredding.



Do not expose to moisture



Do not insert any diskettes.

	Always wear safety goggles when destroying CDs/DVDs!		Weight		Maintenance instructions / troubleshooting
	Disconnect the document shredder from the electrical power supply before performing maintenance work.		The power plug is used to disconnect the power supply.		Container full
	Technical specifications - Subject to technical modifications.		The power outlet must be earthed and easily accessible at all times !		Possible malfunctions
	Noise level when operated without shredding documents		How to use		Automatic switch-off when housing is open
	Intake speed		Document shredder on standby		Engine blockage / Overheating
	Paper - cross cut		Document shredder in operation		
	CD/DVD - cross cut		Automatic shut-down!		
	Card - cross cut		The document shredder will switch off automatically to cool down if used for a long time and /or if overloaded		

**ATTENTION !**

Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité AVANT de mettre en marche le destructeur de documents !



Les consignes doivent être appliquées !

Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Sommaire

1	Informations importantes.....	10
1.1	Utilisation conforme, garantie.....	10
1.2	Consignes de sécurité	11
1.3	Légende des pictogrammes	11
1.4	Contenu de la livraison.....	88
1.5	Caractéristiques techniques	88
2	Utilisation.....	89
2.2	Connecter l'appareil au réseau électrique.....	89
2.3	Allumer l'appareil	89
2.4	Destruction de documents	90
2.10	Avance continue	92
2.11	Verrouillage	93
2.14	Destruction de CD/DVD et de cartes	94
3	Entretien/dépannage	96
3.1	Vider le matériau découpé	96
3.3	Bac/couvercle ouvert.....	96
3.4	Surchauffe	97
3.6	Bourrage de papier introduction manuelle	97
3.8	Bourrage de papier introduction automatique.....	98
3.11	Bourrage de papier introduction automatique verrouillée	99
3.14	Déverrouillage d'urgence sans clé	100
3.18	Nettoyer l'appareil	101

ments en papier, en quantités représentant une utilisation normale (exception : appareils de niveau de sécurité P6 et P7).

L'appareil est équipé d'une introduction automatique pour les piles de feuilles composées de feuilles individuelles non pliées (max. 100g/m²). Le papier agrafé, que ce soit grâce à des trombones ou des agrafes, peut, en règle générale, également être traité. Pour ce faire, il est indispensable de disposer les agrafes à l'arrière du bac à papier (à l'opposé de l'utilisateur). Toutefois, pour prolonger la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de retirer les agrafes/trombones avant la destruction. Dans certains cas, en fonction de la quantité et de la position des agrafes ainsi que du volume de la pile de feuilles agrafées, une introduction incorrecte peut survenir et le processus de destruction peut ainsi être interrompu.

L'usure, les dommages dus à une utilisation incorrecte et les interventions de tierces personnes ne sont pas couvertes par la responsabilité du fabricant ni par la garantie.

Le destructeur de documents est conçu pour l'utilisation domestique et en environnement de bureau normal.

En ce qui concerne la capacité de feuilles mentionnée dans les caractéristiques techniques, les conditions cadres suivantes sont applicables:

Nombre maximum de feuilles pouvant être découpées en un passage dans les conditions suivantes: Rouleaux de coupe neufs, huilés le cas échéant, moteur froid, alimentation avec tension et fréquence nominales (230V/50Hz ; 120V/60Hz).

Des divergences peuvent entraîner une capacité de feuilles réduite et des émissions sonores accrues. Les feuilles sont introduites au centre et en longueur à un angle inférieur à 90°. La capacité de feuilles peut également varier selon les caractéristiques du papier et l'introduction.

1.1 Utilisation conforme, garantie

Le destructeur de documents est destiné à détruire des documents papier. Selon le modèle, vous pouvez en outre utiliser l'appareil pour détruire les matériaux suivants en petite quantité:

- CD/DVD, cartes bancaires et de crédit (voir Caractéristiques techniques).
- Les agrafes et trombones présents dans les docu-

1.2 Consignes de sécurité

- Vérifiez que la tension et la fréquence de votre réseau électrique correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne pas installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur !
- Ranger, transporter ou utiliser l'appareil en position verticale uniquement !
- Utiliser à proximité de l'appareil uniquement des liquides et des gaz conformes aux directives DAHLE !
- Il est interdit d'ouvrir l'appareil ! Risque de choc électrique !
- Utiliser l'appareil dans des locaux fermés uniquement, à des températures comprises entre 10°C et 25°C (entre 50°F et 77°F) et une hygrométrie non condensée comprise entre 15 % et 95 % !
- L'installation électrique du bâtiment doit être protégée contre les courts-circuits 16 Amax. (20 Amax. aux USA).

- Ne pas laisser l'appareil tourner à vide !
- L'appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou ne disposant pas de l'expérience et du savoir nécessaire, à moins que celles-ci soient sous surveillance ou qu'elles reçoivent des consignes exhaustives concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de la sécurité.



Éliminez le destructeur de documents dans le respect des règles et de l'environnement dans un point de collecte autorisé. Ne jetez pas de composants du destructeur de documents ou de l'emballage dans les ordures ménagères.

1.3 Légende des pictogrammes



Information importante



Lire les informations pour l'utilisateur/consignes de sécurité



ATTENTION



ATTENTION! Risque de choc électrique.



ATTENTION, pièces mobiles



ATTENTION, arêtes vives



Ne pas utiliser l'appareil à proximité de substances corrosives.



Placer l'appareil au sol de manière à ce qu'il soit bien stable et à une distance de 100 mm du mur, éviter la chaleur stagnante, actionner les freins de blocage (selon le modèle)



Ne pas utiliser l'appareil à proximité de liquides ou de gaz inflammables.



Démarrage automatique



Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.



Ce destructeur de documents n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (le produit n'est pas un jouet).



Ne touchez pas le dispositif d'alimentation du papier avec les mains.



Ne touchez pas le dispositif d'alimentation du papier avec vos vêtements !



Ne touchez pas le dispositif d'alimentation du papier avec vos cheveux !



Tenez les bombes aérosols à l'écart !



Retirer les trombones et les agrafes des documents avant de les détruire !



Ne pas introduire de disquettes !



Lors de la destruction de CD/DVD, le port de lunettes de protection est obligatoire !



Débrancher le destructeur de documents de l'alimentation électrique avant de procéder aux opérations d'entretien !



Caractéristiques techniques - Sous réserve de modifications techniques !



Volume sonore à vide



Vitesse d'introduction



Papier - coupe croisée (particules)



CD/DVD - coupe croisée (particules)



Cartes - coupe croisée (particules)



Poids



La prise sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation électrique.



La prise de courant raccordée à la terre doit toujours être aisément accessible !



Utilisation



Destructeur de documents en veille



Destructeur de documents en marche



Arrêt automatique !



Le destructeur de documents s'éteint automatiquement après une utilisation prolongée et/ou en cas de surcharge afin de refroidir.



Consignes d'entretien/ Dépannage



Bac plein



Problèmes possibles



Arrêt automatique en cas de boîtier ouvert



Blocage du moteur / Surchauffe



es Instrucciones

**ATENCIÓN:**

Lea detenidamente las instrucciones de uso y las indicaciones sobre seguridad antes de poner en marcha la destructora.



Deben cumplirse todas las indicaciones.

Guarde el manual de instrucciones por si lo necesita en otro momento.

Índice

1	Información importante	13
1.1	Utilización conforme al uso prescrito, garantía.....	13
1.2	Indicaciones de seguridad.....	13
1.3	Significado de los pictogramas	14
1.4	Contenido de suministro	88
1.5	Datos técnicos	88
2	Manejo	89
2.2	Conectar el aparato a la red eléctrica	89
2.3	Encender el aparato.....	89
2.4	Destrucción de papel	90
2.10	Ejecución continua	92
2.11	Bloqueo	93
2.14	Destrucción de CD/DVD y tarjetas.....	94
3	Mantenimiento/Resolución de problemas.....	96
3.1	Vaciado del contenedor	96
3.3	Contenedor abierto/tapa abierta.....	96
3.4	Sobrecalentado	97
3.6	Atasco con alimentación de papel manual	97
3.8	Atasco con alimentación de papel automática	98
3.11	Atasco con alimentación de papel automática bloqueada.....	99
3.14	Desbloqueo de emergencia sin llave.....	100
3.18	Limpieza del aparato	101

1.1 Utilización conforme al uso prescrito, garantía

La destructora está destinada a triturar papel.

Según la variante del modelo, se puede triturar además una pequeña cantidad de los siguientes materiales:

- CDs/DVDs, tarjetas bancarias y tarjetas de crédito (véase Datos técnicos).
- Los clips y grapas que lleven los documentos en papel,

dentro de los límites del uso habitual (excepción: equipos de nivel de seguridad P6 y P7).

El aparato dispone de un alimentador automático para pilas de hojas sueltas no plegadas (máx. 100 g/m²). Las grapas y clips pueden, por regla general, ser procesadas. Para ello es necesario disponer los clips o grapas en la parte posterior de la bandeja de papel (alejado del usuario). Sin embargo, para prolongar la vida útil del aparato, se recomienda retirar las grapas o clips antes de destruir el papel. En función de la posición de las grapas y de la cantidad de hojas grapadas, en algunos casos se puede producir una alimentación incorrecta e interrumpirse el proceso de destrucción.

La garantía no cubre el desgaste, los daños causados por uso indebido ni las consecuencias de una manipulación por parte de terceros.

La destructora está pensada para su uso por particulares y en entornos normales de oficina.

Los datos técnicos relativos a la alimentación de papel están sujetos a las siguientes condiciones:

Cantidad máxima de hojas cortadas de una vez en las siguientes condiciones: Tambor de corte nuevo y engrasado (si procede), motor en frío, corriente eléctrica con tensión y frecuencia nominal (230V/50Hz; 120V/60Hz). Las variaciones pueden repercutir en una reducción de la alimentación de papel y en un aumento de los ruidos de funcionamiento. Las hojas se deben introducir centradas y a lo largo a 90°. La capacidad de alimentación del papel también puede variar dependiendo de las características del papel y el modo de introducirlo.

1.2 Indicaciones de seguridad

- Compruebe que la tensión y la frecuencia de red de su red eléctrica coincide con las indicaciones de la placa de características.
- No colocar el aparato cerca de ninguna fuente de calor.
- Almacenar, transportar y utilizar el aparato exclusivamente en posición vertical.

- Aplicar a la destructora exclusivamente líquidos y gases que cumplan las especificaciones de DAHLE.
- No abrir el aparato! Riesgo de shock eléctrico!
- Utilizar el aparato exclusivamente en lugares cerrados, a una temperatura entre 10 °C y 25 °C (entre 50 °F y 77 °F) y con una humedad ambiental no condensante entre el 15 % y el 95 %.
- La instalación eléctrica del edificio deberá estar protegida contra cortocircuitos: máx. 16 A(para EE.UU. máx. 20 A).
- El aparato nunca debe funcionar en vacío.
- Este aparato no está destinado a su uso por parte de personas (incluidos niños) con facultades físicas,

sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que lo utilicen bajo la supervisión de una persona que se responsabilice de la seguridad o esta les haya instruido de forma detallada en el manejo del aparato.



Desechar la destructora debidamente en un punto limpio autorizado y cumpliendo la normativa medioambiental. No deseche ninguna parte de la destructora ni del embalaje con la basura doméstica.

1.3 Significado de los pictogramas



Información importante



Leer atentamente la información para el usuario y las indicaciones de seguridad



ATENCIÓN



Precaución! Riesgo de shock eléctrico.



ATENCIÓN, partes móviles



ATENCIÓN, bordes afilados



No utilizar cerca de sustancias corrosivas.



Colocar el aparato en el suelo y en posición vertical estable, a una distancia de 100 mm de la pared, evitando que se acumule el calor, accionar los frenos inmovilizadores (en determinados modelos)



No utilizar cerca de líquidos o gases inflamables.



Inicio automático



Evitar que el aparato se moje.



Esta destructora no está destinada para ser utilizada por niños (este producto no es un juguete).



No tocar el alimentador de papel.



Evitar que la ropa entre en contacto con el alimentador de papel.



No aproximar el cabello al alimentador de papel.



No aproximar botes de spray.



Antes de destruir papel, retirar todos los clips y grapas que pueda llevar.



No introducir disquetes.



Cuando se destruyen CD o DVD, deben colocarse gafas protectoras.



Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconectar la destructora de la red eléctrica.

	Datos técnicos - ¡Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso!		La clavija de red actúa como dispositivo desconectador de la alimentación eléctrica.		En caso de sobrecarga o de un uso excesivo, la destructora se apaga automáticamente para enfriarse.
	Emisión de ruido durante el funcionamiento		El enchufe debe estar fácilmente accesible en todo momento.		Consejos de mantenimiento y resolución de problemas
	Velocidad de inserción		Manejo		Depósito lleno
	Papel - corte en partículas		Destructor lista para ser utilizada		Posibles averías
	CD/DVD - Corte en partículas		Destructor en funcionamiento		El aparato se desconecta automáticamente cuando se abre la carcasa.
	Tarjetas - corte en partículas		Desconexión automática.		Bloqueo del motor / Sobrecalentado
	Peso				

it Istruzioni per l'uso



ATTENZIONE!

PRIMA della messa in funzione della distruggidocumenti, leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza.
Le istruzioni devono essere applicate!
Conservare il manuale d'uso per l'utilizzo successivo.



Indice

1	Informazioni importanti	16
1.1	Utilizzo conforme, garanzia	16
1.2	Istruzioni di sicurezza	17
1.3	Legenda pittogrammi	17
1.4	Oggetto della fornitura.....	88
1.5	Dati tecnici	88
2	Uso	89
2.2	Collegare l'apparecchio alla rete della linea elettrica.....	89
2.3	Accendere l'apparecchio.....	89
2.4	Distruzione della carta	90
2.10	Avanzamento permanente	92
2.11	Blocco	93
2.14	Distruzione di CD/DVD e carte	94
3	Manutenzione/Riparazione	96
3.1	Eliminare il materiale tritato	96
3.3	Contenitore/coperchio aperto	96
3.4	Surriscaldamento	97
3.6	Inceppamento carta caricamento manuale.....	97
3.8	Inceppamento carta caricamento automatico	98
3.11	Inceppamento carta caricamento automatico bloccato	99
3.14	Sblocco di emergenza senza chiave.....	100
3.18	Pulizia dell'apparecchio	101

- Le graffette e i punti metallici comunemente utilizzati per fascicolare i documenti di carta (eccezione: apparecchi di livello di sicurezza P6 e P7).

L'apparecchio è predisposto per il caricamento automatico di pile di fogli non piegati (massimo 100 g/m²). Anche i fogli fissati, sia con graffette che con punti, possono generalmente essere utilizzati. Fondamentale è che la posizione delle graffette sia rivolta verso il lato posteriore del cassetto per la carta (sul lato opposto rispetto all'utente). Per prolungare la durata dell'apparecchio, si consiglia tuttavia di eliminare punti e graffette prima della distruzione. In casi limitati, a seconda della quantità e posizione delle graffette, nonché dello spessore della pila di carta, può verificarsi un inserimento scorretto e, di conseguenza, il processo di distruzione potrebbe essere interrotto.

La garanzia non comprende l'usura, i danni da utilizzo non conforme nonché gli interventi da parte di terzi.

Il distruggi documenti è concepito per l'utilizzo privato o per il normale utilizzo d'ufficio.

La portata di fogli riportata nei dati tecnici è soggetta alle seguenti condizioni generali:

Numeri massimi di fogli tagliati per volta nelle seguenti condizioni: rulli da taglio nuovi o lubrificati, motore freddo, alimentazione con tensione nominale e frequenza nominale (230V/50Hz; 120V/60Hz). Condizioni diverse da quelle indicate possono comportare una portata di fogli inferiore e un aumento del rumore generato dal dispositivo in funzione. I fogli vanno inseriti al centro e per il lungo con un'inclinazione inferiore a 90°. La portata di fogli può variare a seconda delle proprietà della carta e dell'inserimento.

1.1 Utilizzo conforme, garanzia

Il distruggi documenti è destinato alla distruzione di carta.

A seconda del modello è inoltre possibile distruggere una piccola quantità dei seguenti materiali:

- CD/DVD, carte assegni e carte di credito (vedere dati tecnici).

1.2 Istruzioni di sicurezza

- Verificare che la tensione e la frequenza di rete siano conformi ai dati riportati sulla targhetta identificativa.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore!
- Utilizzare, riporre e trasportare l'apparecchio esclusivamente in posizione verticale!
- Sull'apparecchio utilizzare solo sostanze liquide o gasose conformi alle direttive DAHLE!
- Non aprire l'apparecchio! Rischio di scossa elettrica!
- È necessario garantire che l'impianto dell'edificio sia protetto da cortocircuiti: max. 16 A (US massimo 20 A).
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi, a temperature comprese tra i 10 °C e i 25 °C (da 50 °F a 77 °F) e con un'umidità dell'aria senza condensa tra il 15% e il 95%!
- Non utilizzare l'apparecchio a vuoto!

- L'apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (inclusi i bambini), oppure prive della necessaria esperienza o conoscenza, a meno che non lavorino sotto sorveglianza o che ricevano istruzioni dettagliate circa l'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della sicurezza.



La distruggidocumenti deve essere smaltita in conformità con le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente presso un centro di raccolta autorizzato. Non gettare alcun componente della distruggidocumenti o dell'imballaggio nei rifiuti domestici.

1.3 Leggenda pittogramma



Informazioni importanti



Leggere le informazioni utente e le istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE



ATTENZIONE! Rischio di scossa elettrica.



ATTENZIONE, parti in movimento



ATTENZIONE, spigoli vivi



Non utilizzare in prossimità di sostanze corrosive.



Posizionare l'apparecchio sul pavimento e a una distanza di 100 mm dalla parete, evitare ristagni di calore, azionare i freni di blocco (a seconda del modello)



Non utilizzare in prossimità di liquidi o gas infiammabili.



Avvio automatico



Non esporre all'umidità



L'apparecchio non è destinato all'uso da parte dei bambini (il prodotto non è un giocattolo).



Non toccare l'alimentatore della carta con le mani.



Assicurarsi che gli abiti non tocchino l'alimentatore della carta!



Non toccare l'alimentatore della carta con i capelli!



Tenere lontano da bombolette spray!



Prima di distruggere i documenti, rimuovere punti e graffette!



Non inserire dischetti!



Indossare occhiali di protezione, quando si distruggono CD/DVD.



Prima degli interventi di manutenzione, staccare la presa della distruggidокументi!



	Dati tecnici – Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche!
	Rumorosità in esercizio a vuoto
	Velocità di inserimento
	Taglio carta a particelle
	Taglio CD/DVD a particelle
	Taglio carte plastificate a particelle
	Peso
	La spina funge da separatore dell'alimentazione di corrente.
	La presa di rete con messa a terra deve essere sempre facilmente accessibile!
	Utilizzo
	Distruggidocumenti in standby
	Distruggidocumenti in esercizio
	Spegnimento automatico!
	Istruzioni per la manutenzione/Risoluzione delle anomalie
	Recipiente pieno
	Possibili guasti/anomalie
	Spegnimento automatico in caso di cassetto aperto
	Blocco del motore / Surriscaldamento

**pt Manual de instruções****ATENÇÃO!**

ANTES de colocar a trituradora de papel em funcionamento, ler cuidadosamente o manual de utilização e as indicações de segurança.
As indicações devem ser respeitadas!
Guarde o manual de utilização para uso futuro.

**Índice**

1	Informações importantes	19
1.1	Utilização correta, garantia.....	19
1.2	Indicações de segurança	20
1.3	Legenda dos pictogramas	20
1.4	Âmbito de fornecimento	88
1.5	Dados técnicos	88
2	Operação	89
2.2	Ligar o aparelho à rede elétrica.....	89
2.3	Ligar o aparelho.....	89
2.4	Trituração de papel	90
2.10	Pré-funcionamento permanente	92
2.11	Bloqueio	93
2.14	Trituração de CDs/DVDs e cartões.....	94
3	Manutenção/resolução de problemas	96
3.1	Esvaziar os resíduos de papel.....	96
3.3	Recipiente/tampa aberta.....	96
3.4	Sobreaquecimento.....	97
3.6	Acumulação de papel na introdução manual	97
3.8	Acumulação de papel na introdução automática	98
3.11	Acumulação de papel na introdução automática bloqueada	99
3.14	Desbloqueio de emergência sem chave	100
3.18	Limpar o aparelho.....	101

dades normais, nos documentos de papel (exceção: aparelhos com nível de segurança P6 e P7).

O aparelho dispõe de uma introdução automática para pilhas de papel formadas por folhas individuais não dobradas (máx. 100 g/m²). Por regra, papel unido com cliques ou agrafos também pode ser processado. Isto pressupõe, no entanto, que os cliques/agrafos sejam dispostos na parte traseira do compartimento de papel (lado oposto ao utilizador). A fim de prolongar a vida útil do aparelho, recomenda-se, contudo, a remoção dos cliques/agrafos antes da Trituração. Em casos individuais, dependendo da quantidade e da posição dos cliques/agrafos, bem como da espessura da pilha de papel unida, podem ocorrer falhas na introdução e, consequentemente, interrupções na operação de Trituração.

Desgaste, danos provocados por uma utilização incorreta, assim como intervenções de terceiros não estão abrangidos pela garantia, nem o fabricante assume qualquer responsabilidade pelos mesmos.

A trituradora de papel foi concebida para uso doméstico e para o funcionamento num ambiente de escritório normal.

No que se refere ao desempenho das folhas indicado nos dados técnicos, aplicam-se as seguintes condições básicas:

Número máximo de folhas cortadas de uma só vez, segundo as seguintes condições de funcionamento: Rolamentos de corte novos ou possivelmente oleados, motor frio, fonte de alimentação com tensão nominal e frequência nominal (230V/50Hz; 120V/60Hz). O não cumprimento destas condições de funcionamento pode levar ao desempenho reduzido da lâmina e ao aumento de ruídos de funcionamento. As folhas devem ser introduzidas centralmente e longitudinalmente a 90°. As propriedades do papel e da sua forma de introdução também podem alterar o desempenho das folhas.

1.1 Utilização correta, garantia

A trituradora de papel destina-se à Trituração de papel. Conforme a variante do modelo podem ser eliminados os seguintes materiais em quantidades reduzidas:

- CDs/DVDs, cartões de crédito e de cheque (ver dados técnicos).
- Cliques e agrafos que estejam presentes, em quanti-

1.2 Indicações de segurança

- Verificar se a tensão e a frequência de rede da sua rede de corrente correspondem às indicações da placa de identificação.
- Não colocar o aparelho perto de uma fonte de calor!
- Armazenar, transportar ou utilizar o aparelho exclusivamente na vertical!
- Utilizar no aparelho apenas líquidos e gases que correspondam às diretivas DAHLE!
- Não abrir o aparelho!
- O aparelho deve ser operado exclusivamente em espaços fechados, a uma temperatura entre os 10 °C e os 25 °C (50 °F e 77 °F) e uma humidade atmosférica não condensada de 15% a 95%!
- Providenciar a proteção contra curto-círcito na instalação dos edifícios: máx. 16 A (EUA: máx. 20 A).
- Não utilizar o aparelho em vazio!

- Este aparelho não é indicado para utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, exceto se forem supervisionadas durante o trabalho ou receberem instruções relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.



Elimine a trituradora de papel de forma adequada e compatível com o meio ambiente num ponto de recolha autorizado. Não coloque nenhuma peça da trituradora de papel ou a embalagem no lixo doméstico.

1.3 Legenda dos pictogramas



Informações importantes



Ler as informações ao utilizador/indicações de segurança



ATENÇÃO



ATENÇÃO! Risco de choque elétrico.



ATENÇÃO, peças móveis



ATENÇÃO, arestas vivas



Não utilizar junto de materiais ácidos.



Pousar o aparelho de forma estável no chão e com uma distância de 100 mm da parede. Evitar a acumulação de calor. Acionar os travões de fixação (consoante o modelo)



Não toque com a roupa na alimentação do papel!



Não toque com os cabelos na alimentação do papel!



Mantenha latas de aerosol afastadas do dispositivo!



Remover agrafos e clipes antes do processo de trituração!



Não inserir disquetes!



Ao destruir CDs/DVDs, usar óculos de proteção!



Antes dos trabalhos de manutenção, desligar a trituradora de papel da rede elétrica!

	Dados técnicos – Sujeito a alterações técnicas!		A ficha serve de dispositivo separador da alimentação de energia.		Indicações de manutenção/eliminação de avarias
	Volume de funcionamento em vazio		A tomada de rede com ligação à terra deve estar sempre acessível!		Recipiente cheio
	Velocidade de recolhimento		Operação		Possíveis avarias
	Papel - corte em partículas		Trituradora de papel operacional		Desativação automática no caso de abertura da caixa
	CDs/DVDs - corte em partículas		Trituradora de papel em funcionamento		Bloqueio do motor / Sobreaquecimento
	Cartão - corte em partículas		Desativação automática!		
	Peso		Após um funcionamento prolongado e/ou sobrecarga, a trituradora de papel desliga-se automaticamente para arrefecer.		

nl Gebruikershandleiding



OPGELET!

VOOR u de papiervernietiger gebruikt, moet u aandachtig de handleiding en veiligheidsaanwijzingen lezen!



Volg alle veiligheidsvoorschriften!

Bewaar de handleiding voor later gebruik.

Inhoudsopgave

1	Belangrijke informatie	22
1.1	Bedoeld gebruik, garantieaanspraak	22
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	23
1.3	Legenda van pictogrammen.....	23
1.4	Leveringsomvang	88
1.5	Technische gegevens	88
2	Bediening.....	89
2.2	Apparaat op het stroomnet aansluiten	89
2.3	Apparaat inschakelen	89
2.4	Papiervernietiging	90
2.10	Constante loopmodus	92
2.11	Vergrendeling	93
2.14	CD/DVD-, kaartvernietiging	94
3	Onderhoud/probleemoplossing.....	96
3.1	Versnipperd materiaal verwijderen.....	96
3.3	Oppangbak/deksel open	96
3.4	Oververhitting	97
3.6	Papierverstopping manuele toevoer.....	97
3.8	Papierverstopping automatische toevoer.....	98
3.11	Papierverstopping vergrendelde automatische toevoer	99
3.14	Noodontgrendeling zonder sleutel	100
3.18	Apparaat reinigen.....	101

- In papieren documenten aanwezige nietjes en paperclips (uitzondering: apparaten met veiligheidsniveau P6 en P7).

Het apparaat beschikt over een automatische toelevering voor stapels vellen, die uit niet-gevouwde afzonderlijke vellen (max. 100 g/m²) bestaan. Papier met paperclips of nietjes kan doorgaans ook worden verwerkt. Voorwaarde hiervoor is dat de paperclips of nietjes aan de achterzijde van de papierlade worden geplaatst (van de gebruiker weg gericht). Om de levensduur van het apparaat te verlengen, wordt echter aanbevolen om de paperclips/nietjes te verwijderen voordat u het papier vernietigt. In individuele gevallen, afhankelijk van de hoeveelheid en de positie van de paperclips/nietjes en de omvang van de stapel geniete vellen, kan de toelevering verstoord en kan het vernietigingsproces worden onderbroken.

Slijtage of schade door onjuist gebruik vallen net als ingrepen van derden noch onder de garantieaanspraak, noch onder de garantie.

De papiervernietiger is ontworpen voor privé gebruik en normaal gebruik in een kantooromgeving.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de prestaties van het vel gespecificeerd onder technische gegevens:

Maximaal aantal vellen in één keer gesneden onder de volgende omstandigheden: Nieuwe of geoliede snijrollen, koude motor, voeding met nominale spanning en nominale frequentie (230V/50Hz, 120V/60Hz). Afwijkingen kunnen leiden tot lagere prestaties en meer geluid. De vellen worden in het midden en in de lengte onder 90° ingevoerd. Afhankelijk van de papiereigenschappen en invoer, kan de veluitvoer ook variëren.

1.1 Bedoeld gebruik, garantieaanspraak

De papiervernietiger is bedoeld voor het versnipperen van papier. Afhankelijk van de modelvariant kunnen naast papier ook kleine hoeveelheden van de volgende materialen worden vernietigd:

- cd's/dvd's, betaalpasjes en creditcards (zie Technische gegevens).

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Controleer of de spanning en stroomfrequentie van uw stroomnetwerk overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen opstellen!
- Het apparaat uitsluitend rechtop staand bewaren, transporteren en gebruiken!
- Gebruik voor het apparaat uitsluitend vloeistoffen en gassen die aan de DAHLE-richtlijnen voldoen!
- Het apparaat mag niet worden geopend!
- Het apparaat alleen gebruiken in gesloten ruimtes met een omgevingstemperatuur van 10°C tot 25°C (50°F tot 77°F) en een niet-condenserende luchtvochtigheid van 15% tot 95%!
- Er moet een kortsluitingszekering in de elektrische installatie van het gebouw aanwezig zijn van max. 16A (VS 20A).

- Het apparaat niet leeg gebruiken!
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze werken onder toezicht of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid.



Lever voor een milieuvriendelijke en vakkundige afvalverwerking de papiervernietiger in bij een bevoegd verwerkingsbedrijf. Zet geen delen van de papiervernietiger of het verpakkingsmateriaal bij het huisvuil.

1.3 Legende van pictogrammen

	Belangrijke informatie		Zet het apparaat op een stabiele ondergrond op minstens 10 cm van de muur. Voorkom warmteaccumulatie. Vastzetremmen gebruiken (modelafhankelijk)
	Gebruikersinformatie/veiligheidsaanwijzingen lezen		Raak de papierinvoeropening niet aan met uw handen.
	Waarschuwing		Houd kledingstukken uit de buurt van de papierinvoeropening!
	AANDACHT! Risico op elektrische schokken.		Blijf met uw haar uit de nabijheid van de papierinvoeropening!
	VOORZICHTIG, bewegende onderdelen		Houd spuitbussen uit de buurt van de papiervernietiger!
	VOORZICHTIG, scherpe randen		Voor men papier versnipperd, moet men paperclips en nietjes verwijderen!
	Niet gebruiken in de nabijheid van agressieve stoffen.		Geen diskettes invoeren!



Draag een veiligheidsbril bij het vernietigen van een cd/dvd!



Alvorens onderhoudswerkzaamheden aan de papiervernietiger uit te voeren, moet men de stekker uit het stopcontact halen!



Technische gegevens - technische wijzigingen onder voorbehoud!



Werkingsgeluidsterkte bij onbelast gebruik



Doorvoersnelheid



Papier - deeltjessnit



CD/DVD - deeltjessnit



Kaarten - deeltjessnit



Gewicht



De stroomstekker dient als ontkoppelinrichting van de stroomvoorziening.



Het geaarde stopcontact moet op elk moment gemakkelijk toegankelijk zijn!



Bediening



Papiervernietiger gereed



Papiervernietiger in bedrijf
STOP Automatische uitschaking!



Bij langdurig gebruik en/ of overbelasting wordt de papiervernietiger voor afkoeling automatisch uitgeschakeld.



Onderhoudsaanwijzingen/ storingen verhelpen



Oppangbak vol



Mogelijke storingen



Automatische uitschaking bij open behuizing



Motorblokkering / Oververhitting

**da Betjeningsvejledning****GIV ACT!**

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne til makulatoren nøje, FØR den tages i brug.

**Anvisninger skal følges!**

Opbevar betjeningsvejledningen til senere anvendelse.

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige oplysninger	25
1.1	Tilsiget anvendelse, garanti.....	25
1.2	Sikkerhedsanvisninger	25
1.3	Forklaring af symboler	26
1.4	Pakkens indhold.....	88
1.5	Tekniske data	88
2	Betjening	89
2.2	Tilslutning til strømforsyningsnettet	89
2.3	Tænde apparatet.....	89
2.4	Papirmakulering	90
2.10	Kontinuerlig drift	92
2.11	Aflåsning	93
2.14	CD-, DVD- og kortmakulering	94
3	Vedligeholdelse/fejlafhjælpning	96
3.1	Tømning	96
3.3	Beholder/dækSEL åben	96
3.4	Overophedning	97
3.6	Papirblokering – manuel indtrækning	97
3.8	Papirblokering – automatisk indtrækning	98
3.11	Papirblokering – låst automatisk indtrækning.....	99
3.14	Nødoplåsning uden nøgle.....	100
3.18	Renholdelse.....	101

1.1 Tilsiget anvendelse, garanti

Makulatoren er beregnet til makulering af papir.

Alt efter model og variant kan der desuden makuleres små mængder af følgende materialer:

- cd'er/dvd'er, check- og kreditkort (se tekniske data).
- hæfteklammer og papirclips i papirdokumenter, i normalt omfang (undtagelse: apparater på sikkerhedsniveau P6 og P7).

Apparatet er forsynet med en automatisk indtrækningsmekanisme til papirstabler bestående af ikke-foldede enkeltblade (maks. 100 g/m²). Papir, der er sammenhæftet med papirclips eller hæfteklammer, kan normalt også makuleres. I så fald skal klammerne befinde sig på papirpakkens bagste side (i retning væk fra brugeren). For at forlænge apparatets levetid anbefales det dog, at papirclips/hæfteklammer fjernes inden makuleringen. I enkeltstående tilfælde – alt efter mængden af klammer og deres position samt omfanget af den sammenhæftede papirstabel – kan der ske fejl i indtrækningen, hvilket vil afbryde makuleringsprocessen.

Slid, beskadigelse på grund af forkert anvendelse samt indgreb udført af tredjepart er hverken omfattet af garantien eller producentens hæftelse.

Makulatoren er beregnet til privat brug og i et normalt kontormiljø.

Følgende rammebetegnelser er gældende for det maksimale antal ark, der er angivet i de tekniske data:
Maksimalt antal ark, der kan makuleres på én gang under følgende betingelser: Nye eller smurte skærevaller, kold motor, strømforsyning med mærkespænding og mærkefrekvens (230V/50Hz; 120V/60Hz). Afvigelser kan medføre, at der kan makuleres et mindre antal ark og et forhøjet støjniveau under makuleringen. Arkene tilføres midt i spalten og på langs under 90°. Antallet af ark, der kan makuleres, kan også variere, alt efter papirets egenskaber og tilføringen.

1.2 Sikkerhedsanvisninger

- Kontrollér, at netspændingen og netfrekvensen i strømnettet stemmer overens med oplysningerne på typeskiltet.
- Apparatet må ikke opstilles i nærheden af en varmekilde!
- Apparatet må kun opbevares, transportereres og anvendes opretstående!
- Brug kun væsker og gasser ved apparatet som opfylde retningslinjerne fra DAHLE.
- Apparatet må ikke åbnes!

- Apparatet må kun benyttes i lukkede rum ved 10–25 °C (50–77 °F) og ved en ikke-kondenserende luftfugtighed på mellem 15 % og 95 %!
- Tjek at strømforsyningen er sikret på bygningssiden: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Lad ikke apparatet køre i tomgang!
- Apparatet er ikke bestemt til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske evner, sansefunktioner eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de arbejder under opsyn eller får udførlig vejledning i brugen af apparatet af en sikkerhedsansvarlig person.



Makulatoren skal bortskaffes på fagligt og miljømæssigt forsvarlig vis på en autoriseret genbrugsplads. Ingen del af makulatoren eller indpakningen må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

1.3 Forklaring af symboler



Vigtige oplysninger



Må ikke anvendes i nærheden af brandbare væsker og gasser.



Sæt ikke disketter i!



Læs brugeroplysninger/sikkerhedsanvisninger



Automatisk start



Ved destruktion af cd'er/dvd'er skal der bæres beskyttelsesbrille



GIV AGT!



Må ikke udsættes for fugt.



Før der foretages vedligeholdelse af makulatoren, skal der slukkes for strømtilførslen!



OPMÆRKSOMHED! Risiko for elektrisk stød.



Denne makulator er ikke beregnet til at blive brugt af børn (produktet er ikke legetøj).



Tekniske data - Forbeholdt tekniske ændringer!



GIV AGT, bevægelige dele



Rør ikke ved papirtilførslen med hænderne.



Lydniveau i tomgang



Må ikke anvendes i nærheden af ætsende stoffer.



Rør ikke ved papirtilførslen med beklædningsgenstande!



Indtrækshastighed



Makulatoren skal opstilles, så den står sikkert på gulvet, og i en afstand på 100 mm fra væggen, så varmen kan slippe væk. Aktiver fastgøringsbremserne (afhænger af typen)



Rør ikke ved papirtilførslen med håret!



Papir-partikelsnit



Hold spraydåser fjernt fra apparatet!



Fjern klips og hæfteklammer før makulering!



Cd/dvd-partikelsnit



Kort-partikelsnit

kg	Vægt	Makulator i drift	Mulige fejl
	Stik tjener som skilleanordning i strømforsyningen.	Automatisk slukning!	Automatisk slukning ved åbent kabinet
	Stikkontakten til lysnettet med jordforbindelse skal altid være let tilgængelig!	Makulatorens slukker automatisk efter længere tids drift og/eller overbelastning for at køle af.	Motorblokering / Overophedning
Betjening		Vedligeholdelsesanvisninger/afhjælpning af fejl	
Makulator i stand-by		Opsamlingsbeholderen er fuld	

fi Käyttöohje



HUOMIO!

Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ENNEN asiakirjasilppurin käyttöönottoa!

Ohjeita on noudatettava!

Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.



Sisällysluettelo

1	Tärkeitä tietoja	28
1.1	Tarkoitukseenmukainen käyttö, tuotevastuu	28
1.2	Turvallisuusohjeet	29
1.3	Merkkien selitykset	29
1.4	Toimitussisältö	88
1.5	Tekniset tiedot	88
2	Käyttö	89
2.2	Laitteen liittäminen verkkovirtaan	89
2.3	Laitteen kytkeminen pääle	89
2.4	Paperin silppuaminen	90
2.10	Kestokäyttö	92
2.11	Lukitus	93
2.14	CD/DVD-levyjen, korttien silppuaminen	94
3	Huolto/häiriönpoisto	96
3.1	Leikkuujätteen tyhjentäminen	96
3.3	Säiliö/kansi auki	96
3.4	Ylikuumeneminen	97
3.6	Paperitukoksen manuaalinen poistaminen	97
3.8	Paperitukoksen automaattinen poistaminen	98
3.11	Paperitukoksen lukittu automaattinen poistaminen	99
3.14	Hätälukitus ilman avainta	100
3.18	Laitteen puhdistaminen	101

olemassa olevat niitit ja paperiliittimet (poikkeus: turvallisuustasojen P6 ja P7 laitteet).

Laitteessa on automaattinen syöttö arkipinoille, jotka koostuvat taittamattomista yksittäisistä arkeista (maks. 100 g/m²). Nidotti paperi, sekä paperiliittimillä että niitellä, voidaan yleensä käsitellä. Edellytyksenä on liittimiä sijoittaminen paperilokeron takaosaan (poispäin käyttäjästä). Laitteen käyttöön pidentämiseksi on kuitenkin suositeltavaa poistaa niitit/paperiliittimet ennen silppuamista. Yksittäisissä tapauksissa liittimiä määristää ja sijainnista sekä nidottujen arkipinojen määristää riippuen saattaa aiheutua virheellinen syöttö ja siten silppuamisprosessin keskeytyminen.

Kulutus, epääsianmukaisesta käytöstä johtuvat vauriot sekä ulkopuolisen suorittamat toimenpiteet eivät kuulu tuotevastuuun eivätkä takuuun piiriin

Asiakirjasilppuri on suunniteltu käytettäväksi yksityiskohteissa ja normaalissa toimistoympäristössä.

Teknissä tiedoissa ilmoitetun suorituskyvyn saavuttaminen riippuu seuraavista seikoista: Yksittäisten, silputtavien arkkien enimmäismäärä seuraavissa olosuhteissa: Uudet tai oljytty leikkausterät, kylmä moottori, teholähde nimellisjännitteellä ja -taajuudella (230V/50Hz, 120V/60Hz). Poikkeamat näistä voivat johtaa huonompaan suorituskykyyn ja melun lisääntymiseen. Arkit syötetään keskitysti ja pituussuunnassa, 90° kulmassa. Arkkien käsittelytaho voi myös vaihdella paperin ominaisuuksista ja syöttövasta riippuen.

1.1 Tarkoitukseenmukainen käyttö, tuotevastuu

Asiakirjasilppuri on tarkoitettu paperin silppuamiseen.

Mallista riippuen voidaan myös tuhota pieniä määriä seuraavia materiaaleja:

- CD-/DVD-levyt ja maksukortit (katso "Tekniset tiedot").
- paperiasiakirjoissa, käytössä tavaramaisena määräänä,

1.2 Turvallisuusohjeet

- Tarkista, että sähköverkkosi jännite ja taajuus täsmäävät typpikyltin tietojen kanssa.
- Älä aseta laitetta lämmönlähteen läheille!
- Säilytä, kuljeta ja käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa!
- Käytä laitteessa vain nesteitä ja kaasuja, jotka täyttäävät DAHLEN vaatimukset!
- Käytä laitetta ainoastaan suljetuissa tiloissa 10–25 °C:ssa (50–77 °F:ssa) ja tiivistymättömässä 15–95 %:n ilmankosteudessa!
- Laitetta ei saa avata!
- Rakennuksen asennusten oikosulkusuojaus on taattava: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Älä käytä laitetta tyhjänä!
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (lapset mukaan luettuna), joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoitettuja tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, elleivät he työskentele valvonnan alaisina tai saa perusteellista ohjettaa laitteen käytöstä turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.



Hävitä asiakirjasilppuri ammattimaisesti ja ympäristöystäväällisesti valtuutetussa keräyspisteessä. Asiakirjasilppurin osia tai pakkausta ei saa ladata talousjätteen sekä.

1.3 Merkkien selitykset



Tärkeä tieto



Tietoa käyttäjälle/lue turvallisuusohjeet



HUOMIO



HUOMIO! Sähköiskun vaara.



HUOMIO, liikkuvat osat



HUOMIO, terävät reunat



Asiakirjasilppuria ei saa käyttää syövyttävienaineiden läheisyydessä.



Aseta laite tukevasti lattialle 100 mm:n etäisyydestelle seinästä, vältä kuumentumista suman vuoksi, lukitse seisontajarrut (mallista riippuvainen)



Asiakirjasilppuria ei saa käyttää palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.



Automaattinen käynnistys



Ei saa altistua kosteudelle



Tämä asiakirjasilppuri ei soveltu lasten käyttöön (laite ei ole leikkikalu).



Paperinsyöttöön ei saa koskea käsin.



Paperinsyöttöön ei saa laittaa vaatekappaleita!



Paperinsyöttöön ei saa laittaa hiukisia!



Pidä spraypullot kaukana!



Paperiliittimet ja niitit on poistettava ennen silpuamista!



Älä syötä diskettejä!



CD-/DVD-levyjä hävitettäessä on käytettävä suoja-laseja!



Irrota asiakirjasilppuri virtalähteestä ennen huoltotöitä!

	Tekniset tiedot – Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!		Verkkopistoke toimii virtalähteen katkaisijana.		Huolto-ohjeet/häiriöiden korjaus
	Äänenvoimakkuus tyhjä-käynnissä		Suojamaadoitetun verkkopistorasian on oltava aina helposti tavoitettavissa!		Silppusäiliö täynä
	Sisäänvetonopeus		Käyttö		Mahdolliset häiriöt
	Paperin silppuleikkaus		Asiakirjasilppuri valmius-tilassa		Automaattinen sammatus avatulla kotelolla
	CD/DVD silppuleikkaus		Asiakirjasilppuri toiminossa		Moottorin keskeytys / Ylikuumeneminen
	Korttien silppuleikkaus		Automaattinen sammatus!		
	Paino		Pidempiaikaisessa käytössä ja/tai ylikuormitukseen vuoksi asiakirjasilppuri kytkeytyy automaattisesti pois pääältä jäähtymään.		

no Bruksanvisning



OBS!

FØR du tar i bruk makuleringsmaskinen må du lese nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene.



Anvisningene må anvendes!

Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

Innholdsfortegnelse

1	Viktig informasjon	31
1.1	Forskriftsmessig bruk, garanti	31
1.2	Sikkerhetsinstrukser	31
1.3	Piktogramforklaring	32
1.4	Leveringsomfang	88
1.5	Tekniske data	88
2	Betjening	89
2.2	Koble apparatet til strømnettet	89
2.3	Slå på apparatet	89
2.4	Papirmakulering	90
2.10	Kontinuerlig fremdrift	92
2.11	Låsing	93
2.14	CD/DVD-, kortmakulering	94
3	Vedlikehold/feilretting	96
3.1	Tøm skjæregods	96
3.3	Beholder/deksel er åpen(t)	96
3.4	Overopphetet	97
3.6	Papirfeil, manuell inntrekking	97
3.8	Papirfeil, automatisk inntrekking	98
3.11	Papirfeil, låst automatisk inntrekking	99
3.14	Nødopplåsing uten nøkkel	100
3.18	Rengjør apparatet	101

Apparatet har automatisk inntrekking for arkstabel som består av ubrettede enkeltark (maks. 100 g/m²). Sammenheftet papir, enten det er med binders eller stifter, kan vanligvis også bearbeides. Forutsetningen for dette er at heftetmiddelet befinner seg på baksiden av papirkassen (vendt bort fra brukeren). For å forlenge apparatets levetid anbefaler vi imidlertid at binders/stifter fjernes før makulering. I enkeltstående tilfeller kan det, avhengig av heftetmidlene sine mengde og posisjon samt størrelsen på den sammenheftede arkstabelen, oppstå feilinntrekk og dermed avbrudd i makuleringsprosessen.

Slitasje, skader gjennom ufagmessig bruk samt inngrep fra tredje parter faller verken inn under forhandlergaranti eller produsentgaranti

Makuleringsmaskinen er konstruert til privat drift samt drift i normale kontoromgivelser.

Med hensyn til arkapasiteten angitt under tekniske data gjelder følgende rammebetegnelser:

Maksimalt antall ark som kan kuttes i en gjennomgang under følgende betingelser: Nye eller smurte kuttevalser, kald motor, strømforsyning med nominell spenning og frekvens (230V/50Hz; 120V / 60Hz). Avvik kan føre til en lavere arkapasitet og høyere driftsstøy. Arkene mantes inn midtstilt og i lengderetningen ved 90°. Arkapasiteten kan også variere alt etter papiregenskaper og tilførsel.

1.2 Sikkerhetsinstrukser

- Kontroller at spenningen og nettfrekvensen i strømnettet ditt stemmer overens med informasjonen på typeskiltet.
- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en varmekilde!
- Apparatet må kun lagres, transporteres og brukes stående!
- Man må kun benytte væsker og gass som tilsvarer DAHLE-direktivene på apparatet!
- Apparatet skal ikke åpnes!

1.1 Forskriftsmessig bruk, garanti

Makuleringsmaskinen er konstruert for å makulere papir.

Avhengig av hvilken modell det dreier seg om, kan dessuten en liten mengde av de følgende materialene makuleres:

- CD-er/DVD-er, sjekk- og kredittkort (se Tekniske data).
- Binders og stifter som finnes i papirdokumenter i vanlig omfang (unntak: enheter i sikkerhetstrinn P6 og P7).

- Ikke la apparatet gå på tomgang!
- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom ved temperaturer fra 10 °C til 25 °C (50 °F bis 77 °F) og en ikke-kondensende luftfuktighet fra 15 % til 95 %!
- Det må sørges for sikkerhet mot kortslutning av bygningsinnstallasjonen: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Matekanaler må kun brukes enkeltvis!
- Apparatet er ikke bestemt til bruk av personer (gjelder også barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller manglende erfaring og kunnskaper,

med mindre de arbeider under tilsyn eller får en utførlig veiledning til bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.



Makuleringsmaskinen må kastes faglig korrett og miljøvennlig ved et autorisert samlested for avfall. Ingen deler av makuleringsmaskinen eller emballasjen får kastes i husholdningsavfallet.

1.3 Piktogramlegende



Viktig informasjon



Les brukerinformasjonen/
sikkerhetsinstruksene



OBS



MERK FØLGENTE! Fare for
elektrisk støt.



OBS, bevegelige deler



OBS, skarpe kanter



Må ikke benyttes i nærheten
av etsende stoffer.



Apparatet må plasseres
stabilt på gulvet med en
avstand på 100 mm til vegen,
unngå oppvarming
på grunn av kø/blokking,
Betjen parkeringsbremsen
(typeavhengig)



Må ikke benyttes i nærheten
av brennbare væsker
eller gass.



Automatisk start



Må ikke utsettes for fuktighet



Denne makuleringsmaskinen
er ikke ment til bruk av
barn (produktet er ikke et
leketoys).



Ikke berør papirinntaket
med hendene.



Ikke berør papirinntaket
med klesplagg!



Ikke berør papirinntaket
med hårene!



Spraybokser må holdes
unna!



Fjern binders og heftestifter
før makulering!



Ikke før inn disketter!



Når du ødelegger CD/
DVD-er må du bruke en
vernebrille!



Før vedlikeholdsarbeid
må makuleringsmaskinen
kobles fra strømnettet!



Tekniske data - Forbehold
om tekniske endringer!



Driftslydstyrke på tomgang

	Inntrekkhastighet		Jordet stikkontakt må alltid være lett tilgjengelig.		Vedlikeholdsinstrukser/ feilretting
	Papir-partikkelsnitt		Betjening		Beholder full
	CD/DVD-partikkelsnitt		Makuleringsmaskin i beredskap		Mulige feil
	Kort-partikkelsnitt		Makuleringsmaskin i drift		automatisk utkobling ved åpent hus
	Vekt		Automatisk utkobling!		Motorblokkering / Overopphetet
	Strømkontakteen brukes som skilleanordning for strømforsyningen.		Ved lengre drift og/eller overbelastning slås makuleringsmaskinen automa- tisk av for avkjøling.		

**OBS!**

Läs uppmärksamt igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna INNAN dokumentförstöraren tas i drift.



Anvisningarna måste tillämpas!

Förvara bruksanvisningen för senare användning.

Innehållsförteckning

1	Viktig information.....	34
1.1	Ändamålsenlig användning, garanti.....	34
1.2	Säkerhetsanvisningar	35
1.3	Piktogramförklaring	35
1.4	Leveransens omfattning.....	88
1.5	Tekniska data	88
2	Manövrering	89
2.2	Ansluta apparaten till elnätet	89
2.3	Slå på apparaten	89
2.4	Förstöra dokument	90
2.10	Permanent drift	92
2.11	Spärr	93
2.14	Förstöra CD/DVD-skivor och kort	94
3	Underhåll/felavhjälplingna.....	96
3.1	Tömnning av skuret material	96
3.3	Behållare/lock öppet	96
3.4	Överhettning	97
3.6	Pappersblockering manuell inmatning	97
3.8	Pappersblockering automatisk inmatning	98
3.11	Pappersblockering spärrad automatisk inmatning.....	99
3.14	Nödupplåsning utan nyckel	100
3.18	Rengöring av apparaten	101

Apparaten har automatisk inmatning av pappersbuntar bestående av ovikta enskilda ark (max. 100 g/m²). Häftade papper, både med gem och häftklamrar, kan som regel bearbetas. Förutsatt att gemen och häftklamrarna är placerade mot den bakre sidan av pappersfacket (bort från användaren). För att förlänga apparatens livslängd, rekommenderar vi ändå att ta bort gem och häftklamrar innan pappren ska förstöras. I enskilda fall, beroende på mängd och placering av gem och häftklamrar samt omfanget hos den häftade pappersbunken, kan inmatningen störas vilket kan leda till att förstörelseprocessen avbryts.

Slitage, skador pga. felaktig användning samt ingrepp genom tredje part faller varken under den lagstadgade garantin eller tillverkarens garanti.

Dokumentförstöraren är utformad för att användas privat och i vanlig kontorsmiljö.

För bladeffekten som anges under tekniska data gäller följande förutsättningar:

Maximalt antal blad som får skäras i en genomgång under följande förutsättningar: Nya eller oljade skärvalsar, kall motor, strömförsörjning med märkspänning och märkfrekvens (230V/50Hz; 120V/60Hz). Avvikelse kan leda till lägre bladeffekt och ökat driftsljud. Bladen matas in centerrat och på längden under 90°. Bladefekten kan också variera beroende på pappersegenskaper och inmatning.

1.1 Ändamålsenlig användning, garanti

Dokumentförstöraren är avsedd för förstörelse av papper.

Allt efter modellvariant kan dessutom smärre mängder av följande material förstöras:

- cd-/dvd-skivor, bank- och kreditkort (se Tekniska data).
- vanliga häftklamrar och gem som används i pappersdokument (undantag: apparater med säkerhetsnivå P6 och P7).

1.2 Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera att elnätets spänning och nätfrekvens överensstämmer med uppgifterna på typskylten.
- Ställ inte upp apparaten i närheten av en värmekälla!
- Förvara, transportera och använd apparaten endast stående!
- Använd endast vätskor och gaser på apparaten som motsvarar DAHLE-riktlinjerna!
- Apparaten får inte öppnas!
- Använd endast apparaten inomhus, vid 10 °C till 25 °C (50 °F till 77 °F) och en ej kondenserande luftfuktighet på 15% till 95%!
- Se till att fastighetens installation är kortslutningssäker: max. 16 A (USA max. 20 A).

- Använd inte apparaten på tomgång!
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte arbetar under uppsikt eller erhåller en utförlig anvisning om hur apparaten används av en person som ansvarar för säkerheten.



Afvallshantera dokumentförstöraren korrekt och miljöriktigt hos ett auktoriserat uppsamlingsställe. Kasta in några delar av dokumentförstöraren eller förpackningen i hushållssoporna.

1.3 Piktogramförklaring



Viktig information



Läs användarinformation/säkerhetsanvisningarna



OBS!



UPPMÄRKSAMHET! Risk för elektrisk stöt.



OBS, rörliga delar



OBS, skarpa kanter



Använd inte apparaten i närheten av frätande ämnen.



Placera apparaten stabilt på golvet och med 100 mm avstånd till väggen, undvik värmeackumulering, använd parkeringsbromsen (typberoende)



Använd inte apparaten i närheten av brännbara vätskor eller gaser.



Automatisk start



Utsätt inte apparaten för väta.



Denna dokumentförstörare får inte användas av barn (produkten är ingen leksak)!



Vidrör inte pappersinmatningen med händerna.



Vidrör inte pappersinmatningen med klädesplagg!



Vidrör inte pappersinmatningen med håret!



Håll sprayburkar på avstånd!



Ta bort gem och häftklamrar före förstörelseproessen!



Lägg inte in några disketter!



Ha på dig skyddsglasögon när du förstör cd-/dvd-skivor!



Koppla bort dokumentförstöraren från elnätet innan underhållsarbeten påbörjas!



Tekniska data - Med reservation för tekniska ändringar!



Driftsljudnivå på tomgång



Inmatningshastighet



Papper partikelsnitt



CD/DVD partikelsnitt



Manövrering



Underhållsanvisningar/
åtgärder vid störningar



Kort partikelsnitt



Dokumentförstöraren i
beredskap



Behållaren full



Vikt



Dokumentförstöraren i
drift



Möjliga störningar



Stickkontakten fungerar
som fränskiljningsanord-
ning för strömförsörj-
ningen.



Automatisk avstängning!



automatisk fränkoppling
vid öppet hölje



Det jordade eluttaget
måste alltid vara lättåt-
komligt!



Vid längre drift och/eller
överbelastning stängs
dokumentförstöraren auto-
matiskt av för att svalna.



Motorblockering /
Överhettnig



sl

Navodilo za uporabo



POZOR!

PRED začetkom uporabe uničevalnika dokumentov pozorno preberite navodilo za uporabo in varnostne napotke.



Napotke morate upoštevati!

Navodilo za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

čajnem obsegu vsebovane v papirni dokumentaciji (izjema: priprave varnostne stopnje P6 in P7).

Naprava je opremljena s samodejnim podajanjem za svežnje papirja iz neprepognjenih posameznih listov papirja (največ 100 g/m²). Praviloma je mogoče predelati tudi spete liste papirja. Pogoj je, da so sponke na zadnji strani predala za papir (obrnjene stran od uporabnika). Za daljšo življensko dobo naprave vseeno priporočamo, da sponke pred uničevanjem papirja odstranite. V določenih primerih, odvisno od količine in položaja sponk ter obsega spetih svežnjev papirja, lahko pride do napačnega podajanja in s tem prekinite uničevanja.

Obraba, škoda zaradi nepravilne uporabe ter posegi tretrih oseb ne podlegajo ne jamstvu ne garanciji

Uničevalnik dokumentov je zasnovan za uporabo v zasebne namene in v običajnem pisarniškem okolju.

Glede na spodnje tehnične podatke o zmogljivosti obdelanih listov veljajo naslednji okvirni pogoji:

Največje število listov, ki bodo pod naslednjimi pogoji razrezani v enem postopku: Novi, morda naoljeni rezalni valji, hladni motor, napajanje s tokom z nazivno napetostjo in nazivno frekvenco (230V/50Hz; 120V/60Hz). Odstopanja lahko povzročijo manjšo zmogljivost obdelanih listov in glasnejši hrup delovanja. Liste je treba dovajati po sredini in pod kotom 90°. Odvisno od lastnosti papirja in dovajanja lahko prav tako odstopa zmogljivost obdelave listov.

1.2 Svarnostni napotki

- Preverite, ali se napetost in frekvanca električnega omrežja ujemata s podatki na tipski tablici.
- Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote.
- Napravo skladiščite, transportirajte in uporabljajte izključno v pokončnem položaju!
- Na napravi uporabljajte samo tekočine in pline, ki ustrezajo smernicam podjetja DAHLE!
- Naprave ne smete odpirati!
- Zagotovite, da je napeljava v zgradbi zaščitena pred kratkim stikom: maks. 16A (ZDA maks. 20 A).

Kazalo vsebine

1	Pomembne informacije.....	37
1.1	Namenska uporaba, jamstvo	37
1.2	Varnostna navodila.....	37
1.3	Legenda pictogramov	38
1.4	Obseg dobave	88
1.5	Tehnični podatki	88
2	Upravljanje.....	89
2.2	Priklučitev naprave na električno omrežje	89
2.3	Vkllop naprave	89
2.4	Uničevanje papirja	90
2.10	Nepreklenjeno podajanje	92
2.11	Zapah	93
2.14	Uničevanje CD-jev/DVD-jev, kartic	94
3	Vzdrževanje/odpravljanje napak	96
3.1	Praznjenje razrezanega materiala.....	96
3.3	Odperta posoda/pokrov	96
3.4	Pregrevanje.....	97
3.6	Zastoj papirja pri ročnem podajanju	97
3.8	Zastoj papirja pri samodejnem podajanju.....	98
3.11	Zastoj papirja pri zapahnenjem samodejnem podajanju	99
3.14	Odpahnitev v sili brez ključa	100
3.18	Čiščenje naprave	101

1.1 Namenska uporaba, jamstvo

Uničevalnik dokumentov je namenjen uničevanju papirja.

V odvisnosti od modela se lahko poleg papirja uničijo tudi majhne količine naslednjih materialov:

- CD/DVD, čekovne in kreditne kartice (glejte tehnične podatke).
- sponke za spenjanje in pisarniške sponke, ki so v obi-

- Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih pri temperaturi 10 °C do 25 °C (50 °F do 77 °F) in pri zračni vlažnosti brez nevarnosti kondenziranja od 15 % do 95 %!
- Naprava ne sme obravnavati v prostem teku!
- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen, če delajo pod nadzorom ali pa jih oseba, odgovorna za varnost, temeljito pouči o uporabi naprave.



Uničevalnik dokumentov strokovno in okolju prijazno odvrzite med odpadke na pooblaščenem zbirnem mestu. Delov uničevalnika dokumentov ali embalaže ne mečite med hišne odpadke.

1.3 Legenda piktogramov



Pomembne informacije



Preberite uporabniške informacije/varnostne napotke



POZOR



POZOR! Nevarnost električnega udara.



POZOR, gibljivi deli



POZOR, ostri robovi



Ne uporabljajte v bližini jedkih snovi.



Napravo postavite na tla v stabilen položaj 100 mm od stene, preprečite zadrževanje topote, pritegnite fiksirne zavore (odvisno od tipa)



Ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin ali plinov.



Avtomatski zagon



Ne izpostavljajte vlagi.



Tega uničevalnika dokumentov ne smejo uporabljati otroci (izdelek ni igrača).



Dovoda papirja se ne dotikajte z rokami.



Dovoda papirja se ne dotikajte z oblačili!



Dovoda papirja se ne dotikajte z lasmi!



Razpršilnike držite proč od naprave!



Pred uničevanjem dokumentov z njih odstranite vse sponke!



Ne vstavljaljte disket!



Pri uničevanju plošč CD/DVD morate nositi zaščitna očala!



Pred vzdrževalnimi deli uničevalnik dokumentov odklopite od električnega napajanja!



Tehnični podatki - pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!



Obratovalna glasnost v prostem teku



Hitrost uvleka



Rezanje papirja na delce



Rezanje CD/DVD na delce



Rezanje kartic na delce



Teža

	Omrežni vtič služi kot ločilna priprava električnega napajanja.		Uničevalnik dokumentov v obratovanju		Posoda je polna
	Ozemljena električna vtičnica mora biti vedno zlahka dostopna!		Avtomatski izklop!		Možne motnje
	Upravljanje		Pri dolgotrajnem obratovanju in/ali preobremenitvi se uničevalnik dokumentov avtomatsko izklopi, da se ohladi.		avtomatski izklop pri odprttem ohišju
	Uničevalnik dokumentov v pripravljenosti		Navodila za vzdrževanje / odpravljanje napak		Blokada motorja / Pregrevanje

hr Upute za uporabu



PAŽNJA!

PRIJE prve uporabe uništavača dokumenata pažljivo pročitajte Upute za uporabu i sigurnosne napomene i pridržavajte ih se!
Obavezno poštujte sve napomene!
Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.



Sadržaj

1	Važne informacije	40
1.1	Namjenska uporaba, jamstvo.....	40
1.2	Sigurnosne upute	41
1.3	Legenda piktograma.....	41
1.4	Opseg isporuke.....	88
1.5	Tehnički podaci	88
2	Uporaba.....	89
2.2	Prikљučivanje uređaja na električnu mrežu	89
2.3	Uključivanje uređaja.....	89
2.4	Uništavanje dokumenata	90
2.10	Trajno uvlačenje	92
2.11	Blokiranje	93
2.14	Uništavanje CD-a, DVD-a, kartica	94
3	Održavanje/otklanjanje smetnji	96
3.1	Pražnjenje odrezaka	96
3.3	Otvoren spremnik/poklopac	96
3.4	Pregrijavanje	97
3.6	Zastoj papira ručnog uvlačenja	97
3.8	Zastoj papira automatskog uvlačenja.....	98
3.11	Zastoj papira blokiranog automatskog uvlačenja.....	99
3.14	Sigurnosno deblokiranje bez ključa	100
3.18	Čišćenje uređaja.....	101

mentaciji u uobičajenoj količini (iznimka: uređaji sa stupnjem sigurnosti P6 i P7).

Uredaj posjeduje automatsko uvlačenje složenih listova koji se ne sastoje od pojedinačno presavijenih papira (maks. 100 g/m²). Papir pričvršćen spajalicama ili klamericama u pravilu se također može obradivati. Spajalice i klamerice pritom moraju biti raspoređene na stražnjoj strani pretinca za papir (na suprotnoj strani od korisnika). Kako bi se produljio vijek trajanja uređaja, preporučuje se prije uništavanja dokumenata ipak ukloniti spajalice/klamerice. U pojedinačnim slučajevima, ovisno o količini i položaju spajalica kao i količini hrpe listova pričvršćenih spajalicama ili klamericama, može doći do pogrešnog uvlačenja i time izazvanog prekida postupka uništavanja.

Trošenje, oštećenja zbog neprikladne uporabe i zahvati trećih strana nisu obuhvaćeni jamstvom ni garancijom.

Uništavač dokumenata namijenjen je za privatnu uporabu i uobičajeno uredsko poslovanje.

U vezi s količinom listova koja je navedena u tehničkim podacima, vrijede sljedeći okvirni uvjeti:

Maksimalni broj listova koji se mogu izrezati u jednom prolazu pri sljedećim uvjetima: Novi i prema potrebi podmazani valjci za rezanje, hladan motor, napajanje strujom s nazivnim naponom i nazivnom frekvencijom (230V/50Hz; 120V/60Hz). Odstupanja mogu dovesti do smanjene količine listova i povećane buke pri okretanju. Listove treba umetati po sredini i uždužno pod kutom od 90°. Ovisno o svojstvima papira i načinu umetanja, također može varirati i količina listova.

1.1 Namjenska uporaba, jamstvo

Uništavač dokumenata namijenjen je uništavanju papira.

Ovisno o vrsti modela, moguće je uništavanje manje količine sljedećih materijala:

- CD-i, DVD-i, čekovne i kreditne kartice (vidi Tehničke podatke).
- spajalice i klamerice koje se nalaze u papirnatoj doku-

1.2 Sigurnosne upute

- Provjerite odgovaraju li napon i frekvencija mreže vaše električne mreže podacima na natpisnoj pločici.
- Nemojte uređaj postaviti u blizini izvora topline!
- Ovaj stroj skladištitе, prevozite i koristite isključivo u uspravnom položaju!
- Prilikom rada stroja koristite samo tekućine i plinove koji ispunjavaju zahtjeve iz smjernica tvrtke DAHLE!
- Uredaj se ne smije otvarati!
- Stroj ne smije raditi u praznom hodu!
- Uredaj upotrebljavajte isključivo u zatvorenim prostorima na temperaturi od 10 °C do 25 °C (50 °F do 77 °F) i na vlažnosti zraka bez kondenzacije od 15 % do 95 %!
- Instalacija zgrade treba osigurati od kratkog spoja: maks. 16 A(SAD maks. 20 A).

- Otvore za uvlačenje koristiti samo pojedinačno!
- Uredajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili intelektualnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako rade pod nadzorom ili ih je osoba odgovorna za sigurnost iscrpno upoznala s rukovanjem uređajem.



Uništavač dokumenata zbrinite stručno i u skladu s propisima o zaštiti okoliša na ovlaštenom deponiju. Dijelove uništavača dokumenta ili ambalaže ne odlažite u kućanski otpad.

1.3 Legenda pitkograma

	Važne informacije		Stroj postavite na čvrsto tlo na udaljenosti 100 mm od zida i izbjegavajte gomilanje topline! Aktivirajte kočnice za zaustavljanje (ovisno o tipu)
	Pročitajte korisničke informacije/sigurnosne napomene		Otvor za ulaganje papira ne dodirujte kosom!
	PAŽNJA		Držite podalje od sprejava!
	PAŽNJA! Opasnost od strujnog udara.		Prije uništavanja dokumenta ukloniti spajalice i klamerice!
	PAŽNJA pokretni dijelovi		Nemojte uvoditi diskete!
	PAŽNJA, oštiri rubovi		Prilikom uništavanja CD-a/ DVD-a treba nositi zaštitne naočale!
	Uredaj nemojte koristiti u blizini korozivnih tvari.		Prije radova održavanja isključite uništavač dokumenta iz napajanja strujom!
			Tehnički podaci - Pridržano pravo tehničkih izmjena!
			Razina buke pri radu u praznom hodu



Brzina uvlačenja



Rezanje papira u sitne dijelove



Rezanje CD-a/DVD-a u sitne dijelove



Rezanje kartica u sitne dijelove



Masa



Utikač služi za odvajanje električnog napajanja



Mrežna utičница s uzemljnjem mora uvjek biti lako pristupačna!



Uporaba



Uništavač dokumenata u stanju pripravnosti



Uništavač dokumenata u radu



Automatsko isključivanje!



Kod dužeg rada i/ili preopterećenja uništavač dokumenta se automatski gasi radi hlađenja.



Napomene o održavanju/otklanjanje smetnji



Spremnik pun



Moguće smetnje



automatsko gašenje kod otvorenog kućišta



Blokada motora / Pregrijavanje

**hu Használati utasítás****FIGYELEM!**

Az iratmegsemmisítő üzembe helyezése ELŐTT figyelmesen olvassa el a kezelési és biztonsági utasításokat.



Az utasításokat alkalmazni kell.

Örizze meg a kezelési utasítást a későbbi használathoz.

Tartalomjegyzék

1	Fontos információk	43
1.1	Rendeltetés szerinti használat, garancia	43
1.2	Biztonsági előírások	43
1.3	A piktogramok jelmagyarázata	44
1.4	A szállítmány tartalma	88
1.5	Műszaki adatok	88
2	Kezelés	89
2.2	A készülék hálózatra kapcsolása	89
2.3	A készülék bekapcsolása	89
2.4	Papír megsemmisítés	90
2.10	Tartós előre menet	92
2.11	Reteszelés	93
2.14	CD/DVD- és kártyamegsemmisítés	94
3	Karbantartás/hibaelhárítás	96
3.1	A vágott anyag üritése	96
3.3	Tároló/fedél nyitva	96
3.4	Túlmelegedés	97
3.6	Papír elakadás, kézi behúzás	97
3.8	Papír elakadás, automatikus behúzás	98
3.11	Papír elakadás, reteszelt automatikus behúzás	99
3.14	Vézs-klioldás kulcs nélkül	100
3.18	A készülék tisztítása	101

A készülék automatikusan behúzza a lapcsomagot, amely nem összehajtott (max. 100 g/m²) egyedi lapokból áll. Az iratfűzővel vagy gemkapoccsal összekapcsolt papír általában azzal együtt feldolgozható. Ennek feltétele, hogy a kapocs a papírrekesz hátsó oldala felé nézzen (a használóval ellentétesen). A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében azonban ajánlatos az iratfűző és gemkapcsokat a megsemmisítés előtt eltávolítani. A kapcsok számától és elhelyezkedésétől és a papírcsomag vastagságától függően, egyes esetekben hibás behúzás történhet, ami megszakítja a megsemmisítési folyamatot.

A kopásból, nem rendeltetésszerű használatból és külső beavatkozásokból származó károkra a garancia nem érvényesíthető

Az iratmegsemmisítő magáncélú és normál irodai környezetben történő használatra készült.

Az alábbi műszaki adatokban megadott lapszámról vonatkozóan az alábbi keretfeltételek vonatkoznak:
Az egy ciklusban, az alábbi feltételek mellett vágható lapok maximális darabszáma: Új, szükség esetén beolajozott aprítóhengerek, hideg motor, áramellátás névleges feszültséggel és névleges frekvencia (230V/50Hz; 120V/60Hz). Az adatuktól eltérés kisebb lapszámhöz vezethet és a készülék működése nagyobb zajjal járhat. A lapok adagolása középen és hosszából 90°-nál kisebb szögeben történik. A papír tulajdonságaitól és az adagolástól függően a darabszám változhat.

1.2 Biztonsági utasítások

- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel-e az adattáblán szereplő értéknél.
- Biztonsági utasítások
- A készüléket nem szabad hőforrások közelében elhelyezni.
- A készülék kizárálag álló helyzetben tárolható, szállítható és üzemeltethető.
- A készülékhez csak olyan folyadékokat és gázokat használjon, amelyek megfelelnek a DAHLE előírásainak.

1.1 Rendeltetés szerinti használat, garancia

Az iratmegsemmisítő papírok megsemmisítésére készült. Egyes modellek kis mennyiségben alkalmasak a következő anyagok megsemmisítésére is:

- CD-k/DVD-k, csekk- és hitelkártyák (lásd a műszaki adatokat).
- a papírdokumentumokban a szokásos felhasználói terjedelemben előforduló tűzö- és irodai kapcsok (kivétel: P6 és P7 biztonsági fokozatú készülékek).

- A készüléket tilos felnyitni.
- A készüléket kizártlag zárt helyiségekben, 10 és 25 °C közötti hőmérsékleten, kondenzációmentes, 15 és 95 % közötti páratartalom mellett üzemeltesse.
- Az épület elektromos hálózatában biztonsági rövidzárlat-védelmet kell felszerelni: max. 16 A (US max. 20 A).
- Ne műköthesse üresen a készüléket.
- A készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy tapasztalat és ismeretek nélküli személyek (ideértve a gyerekeket is) által történő használatra készült, kivéve, ha felügyelet mellett használják a készüléket vagy a készülék használatához részletes utasítást kapnak egy olyan személytől, aki a biztonságért felelős.



Az iratmegsemmisítőt szakszerű, környezetbarát módon selejtezze le és adja le egy átvételre jogosult gyűjtőhelyen. Az iratmegsemmisítő vagy a csomagolás semmilyen részét ne helyezze a háztartási hulladék közé.

1.3 Piktogramok magyarázata



Fontos információ



Olvassa el a kezelési/biztonsági utasításokat



FIGYELEM



FIGYELEM! Áramütés veszélye.



FIGYELEM, mozgó alkatrészek



FIGYELEM, éles szélek



Ne használja maró anyagok környezetében.



A készüléket biztonságosan állítsa a talajra a faltól 100 mm távolságra és ne hagyja, hogy a hő felhalmozódjon benne. Nyomja le a rögzítőfélét (típusfüggő).



Ne használja gyúlékony folyadékok vagy gázok környezetében.



Automatikus indítás



Ne használja nedves környezetben.



A készüléket nem gyermekek általi használatra terveztek (a termék nem játék).



Ne érjen hozzá kézzel a papíradagolóhoz.



Ne érjen hozzá a ruhájával a papíradagolóhoz.



Ne érintse haját a papíradagolóhoz.



Tartsa távol a szóróflakonokat.



Az iratok megsemmisítése előtt távolítsa el belőlük a tűzőkapcsokat és gemkapcsokat.



Ne helyezzen be lemezeket.



CD/DVD lemezek megsemmisítésekor védőszemüveget kell viselni!



A karbantartás előtt válassza le az iratmegsemmisítőt az elektromos hálózatról.



Műszaki adatok – A műszaki változtatások jogát fenn tartjuk.

	Zajszint üres járatban		A hálózati dugó az áramel-látás leválasztására szolgál.		Az iratmegsemmisítő hosz-sú használat és/vagy túl-terhelés miatt automatiku-san leáll, hogy lehűlhessen.
	Behúzási sebesség		A védőföldeléses hálózati dugaszoló aljzatnak min-dig hozzáférhetőnek kell lennie!		Karbantartási utasítások/hibaelhárítás
	Papír – keresztvágás		Kezelés		Megtelt a tartály
	CD/DVD – keresztvágás		Az iratmegsemmisítő hasz-nálatra kész		Lehetséges problémák
	Kártyák – keresztvágás		Az iratmegsemmisítő működik		Automatikus kikapcsolás nyitott fedélnél
	Tömeg		Automatikus kikapcsolás!		Blokada motorja / Túlmelegedés

**ВНИМАНИЕ!**

ПЕРЕД вводом в эксплуатацию машины для уничтожения деловых бумаг внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности.
Строго придерживайтесь указаний!
Сохраните руководство по эксплуатации для использования в будущем.

Оглавление

1	Важная информация.....	46
1.1	Применение по назначению, гарантийные обязательства	46
1.2	Указания по технике безопасности.....	46
1.3	Объяснение пиктограмм	47
1.4	Комплект поставки	88
1.5	Технические характеристики	88
2	Работа с устройством.....	89
2.2	Подключение устройства к электросети	89
2.3	Включение устройства	89
2.4	Уничтожение бумаг	90
2.10	Режим непрерывной работы	92
2.11	Блокировка	93
2.14	Уничтожение CD/DVD-дисков и пластиковых карт	94
3	Техническое обслуживание и устранение неисправностей	96
3.1	Удаление разрезанного материала.....	96
3.3	Емкость/крышка открыта.....	96
3.4	Перегрев.....	97
3.6	Ручная подача при образовании затора	97
3.8	Автоматическая подача при образовании затора	98
3.11	Заблокированная автоматическая подача при образовании затора	99
3.14	Аварийная разблокировка без ключа.....	100
3.18	Очистка устройства.....	101

**1.1 Применение по назначению, гарантийные
обязательства**

Этот аппарат предназначен для уничтожения деловых бумаг.

В зависимости от модели аппарат может также уничтожать небольшое количество следующих материалов:



- CD-/DVD-диски, чековые и кредитные карточки (см. раздел «Технические характеристики»);
- скобы и скрепки, используемые для скрепления обычной документации (исключение: оборудование с уровнем секретности Р6 и Р7).

Устройство снабжено механизмом автоматической подачи стопок листов бумаги, состоящих из несложенных отдельных листов (макс. плотность 100 г/м²). Как правило, бумага, спущенная скрепками или скобами, тоже может обрабатываться. Необходимое условие для этого — расположение скоб на задней стороне лотка для бумаги (отдаленной от пользователя). Тем не менее, для продления срока службы устройства все скрепки и скобы перед уничтожением рекомендуется снять. В отдельных случаях, в зависимости от количества и положения скоб, а также от объема скрепленных скобами стопок листов, это может привести к неправильной подаче и, соответственно, к прерыванию процесса уничтожения.

Гарантийные обязательства не распространяются на износ и повреждения, вызванные ненадлежащим использованием аппарата или вмешательством третьих лиц

Аппарат предназначен для домашнего пользования и для офисов с небольшим документооборотом.

Для указанной в технических характеристиках производительности (в листах бумаги) действуют следующие общие условия:

Максимальное количество листов, которое можно разрезать за один цикл при следующих условиях: новые или смазанные маслом режущие валы, холодный мотор, питание от сети с номинальными напряжением и частотой (230 В/50 Гц; 120 В/60 Гц). Отклонения могут привести к снижению производительности (в листах бумаги) и повышению шума во время работы. Листы подаются по центру в продольном направлении под углом 90°. Производительность зависит от свойств бумаги и способа подачи.

1.2 Указания по технике безопасности

- Убедитесь, что напряжение и частота используемой электросети соответствуют данным, приведенным на информационной табличке.
- Указания по технике безопасности

- Не устанавливать машину вблизи источников тепла!
- Машину следует хранить, транспортировать и использовать только в вертикальном положении!
- Возле машины использовать только жидкости и газы, соответствующие директивам компании DAHLE!
- Открывать машину запрещено!
- Использовать аппарат только в закрытых помещениях при температуре от 10 до 25°C (от 50 до 77°F) и влажности воздуха, не способствующей образованию конденсата (от 15 до 95%)!
- Обеспечить защиту проводки здания от коротких замыканий: макс. 16 A (в США — макс. 20 A).
- Не допускать работы машины на холостом ходу!
- Аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсор-

ными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими надлежащим опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они работают под присмотром или получили инструкции по эксплуатации аппарата от лица, ответственного за безопасность.



Утилизировать машину для уничтожения бумаг с учетом требований по охране окружающей среды, сдав ее в специализированный пункт сбора отходов. Не выбрасывать детали машины для уничтожения бумаг или компоненты упаковки вместе с бытовыми отходами.

1.3 Объяснение пиктограмм



Важная информация



Прочитать информацию для пользователя/указания по технике безопасности



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током.



ВНИМАНИЕ, движущиеся части



ВНИМАНИЕ, острые края
Не использовать вблизи едких веществ.



Установить машину устойчиво на полу на расстоянии 100 мм от стены, не допускать образования теплового застоя, активировать стопор (в зависимости от типа)



Не использовать рядом с воспламеняющимися жидкостями или газами.



Автоматический запуск



Не подвергать воздействию влаги



Данная машина для уничтожения бумаг не предназначена для использования детьми (изделие не является игрушкой).



Не прикасаться руками к механизму подачи бумаги.



Не допускать контакта одежды с механизмом подачи бумаги!



Не допускать контакта волос с механизмом подачи бумаги!



Не хранить вблизи машины аэрозольные баллончики!



Перед процессом уничтожения снять с бумаги все скрепки и скобы!



Не использовать для уничтожения дисков!



При уничтожении CD/DVD-диска следует носить защитные очки!



Перед проведением работ по техническому обслуживанию отключить машину от электропитания!



Технические характеристики – Возможны технические изменения!



Уровень рабочего шума на холостом ходу



Скорость подачи



Перекрестная резка бумаги



Перекрестная резка CD/
DVD-дисков



Перекрестная резка пластиковых карт



Масса



Сетевой штекер используется для отсоединения от электросети.



Обеспечьте постоянный быстрый доступ к заземленной розетке!



Работа с машиной



Машина для уничтожения деловых бумаг в состоянии готовности



Машина для уничтожения деловых бумаг в рабочем состоянии



Автоматическое выключение!



При длительной эксплуатации и/или перегрузке машина для уничтожения бумаг автоматически отключается для остывания.



Указания по техническому обслуживанию/устранение неисправностей



Емкость заполнена



Возможные неисправности



автоматическое отключение при открывании корпуса



Индикатор блокировки двигателя / Перегрев

**TÄHELEPANU!**

Lugege kasutusjuhend ja ohutusjuhised tähelepanelikult ENNE paberipurustaja kasutamist läbi.



Juhistest tuleb kinni pidada!

Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Sisukord

1	Tähtis teave	49
1.1	Sihtotstarbeline kasutamine, garantii	49
1.2	Ohutusjuhised	49
1.3	Piktogrammide legend	50
1.4	Pakendi sisu	88
1.5	Tehnilised andmed	88
2	Käsitsemine	89
2.2	Seadme ühendamine vooluvõrku	89
2.3	Seadme sisselülitamine	89
2.4	Paberi purustamine	90
2.10	Püsirežiim	92
2.11	Lukustamine	93
2.14	CD-/DVD-plaatide ja kaartide purustamine	94
3	Hooldus/törgete kõrvaldamine	96
3.1	Purustatud materjali kõrvaldamine	96
3.3	Mahuti/kaas avatud	96
3.4	Ülekuumenemine	97
3.6	Manuaalse sissetõmbe paberiummistus	97
3.8	Automaatse sissetõmbe paberiummistus	98
3.11	Paberiummistus lukustatud automaatses sissetõmbes	99
3.14	Hädaolukorras luku avamine võtmata	100
3.18	Seadme puhastamine	101

Seadmel on automaatne sissetõmme lehevirna jaoks, mis koosneb volttimata üksikutest lehtedest (max 100 g/m²). Kötims- ja kirjaklambritega paberit võib üldjuhul samuti töödelda. See eeldab, et klambrid oleksid seatud paberisahtri tagumise külje poole (kasutajast kaugemal). Seadme kasutusea pikendamiseks soovitame siiski kötims- ja kirjaklambrid enne purustamist eemaldada. Erijuhul, sõltuvalt klambrite kogusest ja asendist, samuti klambritega paberivirna suurusest, võib sissetõmbamisel esineda vigu ja seega võib ka purustamine katkeda.

Kulumisest, mittesihtotstarbelisest kasutamisest ja ka kolmandate isikute läbiviidud parandustöödest põhjustatud kahjud ei kuulu ei tagatise ega garantii alla.

Paberipurustaja on mõeldud kasutamiseks erasfääris ja tavapärases bürookeskkonnas.

Tehnilistes andmetes esitatud lehe lõikamise võimsusele kehtivad alljärgnevad raamattingimused.

Maksimaalne arv lehti, mida ühe töökäiguga saab lõigata, kui tingimused on järgmised: uued, vajaduse korral õlitatud lõikerullikud, külm mootor, voolavarustus nimipinge ja nimisagedusega (230V / 50 Hz; 120V / 60 Hz). Kõrvalekallete tagajärjeks võib lehtede lõikamise võimsus olla madalam ja müratase suurem. Lehed tuleb sisestada keskelt ja pikuti 90° nurga all. Ka paberi omadused ja sisestamise viis mõjutavad lehe lõikamise võimsust.

1.2 Ohutusjuhised

- Kontrollige, et teie vooluvõrgu pingi ja võrgusagedus vastavad tüübisiildi andmetele.
- Seadet ei tohi paigutada soojusallika lähedusse!
- Seadet tohib ainult püstises asendis ladustada, transpordida ja käitada!
- Kasutage seadmes ainult DAHLE nõuetele vastavaid vedelikke ja gaase!
- Seadet ei tohi avada!
- Seadet tohib kasutada vaid suletud ruumides, mille temperatuur jäab vahemikku 10°C kuni 25°C (50°F)

1.1 Sihtotstarbeline kasutamine, garantii

Paberipurustaja on mõeldud paberi purustamiseks. Olenevalt mudelist võib väheses koguses purustada ka järgmisi materjale:

- CD-/DVD-plaadid, panga- ja krediitkaardid (vt Tehnilised andmed).
- paberodokumentides tavalisel kasutusmääral olevad klambrid ja kirjaklambrid (väljaarvatud P6 ja P7 ohutustaseme seadmed).

kuni 77 °F) ja mittekondenseeruv õhuniiskus vahemikku 15% kuni 95%.

- Tagage hoone paigalduse lühisekindlus max 16 A(US max 20 A).
- Seadet ei tohi tühjalt käitada!
- Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimeteega isiku poolt (sh lapsed) või väheste kogemuste ja teadmistega, välja arvatud juhul, kui neid seadme kasutamisel juhendatakse või antakse üksikasjalikud juhised ohutuse eest vastutava isiku poolt.



Viige kõrvaldamisele kuuluv dokumendi-purustaja ettenähtud korras ja keskkonnahoidlikult heaksidetud kogumiskohta. Ärge visake paberipurustaja osi ega pakendid tavalisesse olmeprügisse.

1.3 Piktogrammide legend



Oluline teave



Lugege kasutusteavet/ohutusmärkusi



TÄHELEPANU



TÄHELEPANU! Elektrilöögi oht.



TÄHELEPANU, liikuvad osad



TÄHELEPANU, teravad servad



Ärge kasutage seadet hap-peliste ainete läheduses.



Paigutage seade seinast 100 mm kaugusele pöran-dale seisma, tagage sooja õhu ärvool. Rakendage seisupidurit (olenevalt mudelist)



Ärge kasutage seadet põlemisohtlike ainete või gaaside läheduses.



Automaatne käivitumine



Ärge jätké niiskesse kesk-konda



Dokumentipurustaja ei sobi lastele kasutamiseks (toode pole mänguasi).



Ärge puudutage paberi sisestusava kätega!



Ärge puudutage paberi sisestusava riitetega!



Ärge puudutage paberi sisestusava juustega!



Hoidke aerosoolpurgid eemal!



Enne purustamist eemal-dage kirja- ja vihikuklamb-rid!



Ärge sisestage seadmesse diskette!



CD või DVD hävitamisel tuleb kanda kaitseprille!



Enne hooldustöid lahutage paberipurustaja vooluvõrgust!



Tehnilised andmed –toot-jal on õigus teha tehnilisi muudatusi!



Müratase seadme tühikäi-gu puuhul



Etteandekiirus



Paberi peenestamine



CD-/DVD-plaatide pee-nestamine

	Kaartide peenestamine		Paberipurustaja on kasutusvalmis		Hooldusjuhised / tõrge kõrvaldamine
	Kaal		Paberipurustaja töötab		Mahuti on täis
	Seadme saab vooluvõrgust eraldada pistiku abil.		Automaatne väljalülitus!		Võimalikud tõrked
	Kaitsemaandusega võrgupistikupesa peab olema igal ajal lihtsalt juurdepääsetav!		Pikemaajalise kasutamise ja/või ülekoormuse puhul lülitub dokumendipurustaja jahtumiseks automaatselt välja.		automaatne väljalülitamine avatud korpuse puhul
	Käsitsemine				Mootori blokeerumise / Ülekuumenemine



It Naudojimo instrukcija



DĖMESIO!

Prieš pradėdami naudoti dokumentų smulkintuvą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos instrukcijas.
Būtina vadovautis instrukcijomis!
Saugokite instrukcijas, kad paskaitytumėte ir vėliau.



Turinys

1	Svarbi informacija	52
1.1	Naudojimas pagal paskirtį, garantija	52
1.2	Saugos nurodymai	53
1.3	Piktogramos legenda	53
1.4	Komplektacija	88
1.5	Techniniai duomenys	88
2	Valdymas	89
2.2	Prietaiso įjungimas į elektros tinklą	89
2.3	Prietaiso įjungimas	89
2.4	Popieriaus smulkinimas	90
2.10	Nuolatinės priekinės eigos režimas	92
2.11	Blokuotė	93
2.14	CD / DVD, kortelių naikinimas	94
3	Techninė priežiūra / trikičių šalinimas	96
3.1	Nuokarpų pašalinimas	96
3.3	Atidaryta dėžė / dangtis	96
3.4	Perkaitimas	97
3.6	Susigrūdės popierius tiekiant rankiniu būdu	97
3.8	Susigrūdės popierius tiekiant automatiniu būdu	98
3.11	Susigrūdės popierius tiekiant automatiniu būdu esant įjungtai blokuotei	99
3.14	Atriblokavimas be rakto	100
3.18	Prietaiso valymas	101

- popieriniuose dokumentuose esančias sasagėles bei kanceliarines sąvaržėles, jei jų kiekis neviršija įprastai naudojamo (išimtis: P6 ir P7 saugumo klasį prietaisai).

Prietaisas turi automatinio tiekimo įtaisą, j kurj galima dėti popierij ūsnis, sudarytas iš pavienių nesulankstytyų lapų (maks. 100 g/m²). Tieka sąvaržėlēmis, tiek sasagėlēmis susegtą popierij paprastai taip pat galima kartu perdirbti. Tik reikia laikytis salygos, kad sąvaržėlės ir sasagėlės turi būti popieriaus déklø galinėje pusėje (nukreiptos nuo naudotojo). Tačiau siekiant pratęsti prietaiso eksplotavimo trukmę rekomenduojama prieš naikinant dokumentus nuimti sąvaržėles / sasagėles. Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo sąvarželių / sasagėlių kieko ir padėties bei susegtų popierij ūsnynje kieko, popierius gali būti netinkamai įtraukiamas, dėl ko gali nutrūkti naikinimo procesas.

Gedimams, atsiradusiems dėl susidėvėjimo, netinkamo naudojimo, o taip pat – dėl trečiųjų šalių atlikty intervensijų, netaikomi nei įstatymų numatyti garantiniai įspareigojimai, nei gamintojo savanoriškai suteikiamas garantija.

Dokumentų naikiklio konstrukcija yra pritaikyta naudoti buityje ir įprastinėje biuro aplinkoje.

Lapų apdorojimo našumui, nurodytam techniniuose duomenyje, galioja tokios pagrindinės salygos:

Maksimalus lapų skaičius, kurie vienos eigos metu pjaustomi tokiomis salygomis: Nauji, jeigu reikia, patepti pjaustymo velenėliai, šaltas variklis, maitinimo vardinė įtampa ir vardinis dažnis (230V / 50Hz; 120V / 60Hz).

Nukrypstant nuo šių salygų lapų apdorojimo našumas gali būti mažesnis, o triukšmas veikiant prietaisui didesnis. Lapai tiekiami per vidurj ir išilgai, 90° kampu.

Priklausomai į popieriaus savybių ir tiekimo, lapų apdorojimo našumas taip pat gali skirtis.

1.1 Naudojimas pagal paskirtį ir garantija

Dokumentų naikiklis skirtas popierui naikinti.

Be to, priklausomai nuo modelio varianto, galima naikinti nedidelius toliau nurodytų medžiagų kiekius:

- CD ir DVD diskus, debetines ir kreditines kortelles (žiūrėkite skyrių „Techniniai duomenys“).

1.2 Saugos nuorodos

- Patirkinkite, ar jūsų elektros tinklo įtampa ir dažnis atitinka specifikacijų lentelėje nurodytus duomenis.
- Dokumentų smulkintuvu negalima statyti prie šilumos šaltinio!
- Jrenginį laikyti, gabenti ir naudoti leidžiama tik stacią!
- Su jrenginiu leidžiama naudoti tik tuos skysčius ir dujas, kurie atitinka DAHLE taikytinas direktyvas!
- Jrenginio negalima atidaryti!
- Saugant pastato elektros tinklą nuo trumpujų jungimų turi būti įrengtas maks. 16 Asaugiklis (JAV maks. 20 A).
- Prietaisą leidžiama naudoti tik uždarose patalpose, esant 10–25 °C (50–77 °F) temperatūrai ir 15–95 % oro drėgniai be kondensacijos!
- Nenaudokite tuščio jrenginio!

- Prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba kuriems trūksta patyrimo ir žinių, išskyrus atvejus, kai jie dirba prižiūrimi arba už saugą atsakingas asmuo juos išsamiai instrukuoja, kaip naudotis prietaisu.



Dokumentų smulkintuvą utilizuokite techniniu požiūriu tinkamu ir aplinkai nekenksmingu būdu, t. y. atiduokite jį įgaliotajai atliekų tvarkymo įmonei. Dokumentų smulkintuvu dalių ir pakuočės neišmeskite su buitinėmis atliekomis.

1.3 Piktogrammos



Svarbi informacija



Skaityti naudotojo informaciją/saugos instrukcijas



DĒMESIO



DĒMESIO! Elektros smūgio pavojus.



DĒMESIO, judančios dalys



DĒMESIO, aštūs kraštai



Draudžiama naudoti aparatą šalia édžių medžiagų.



Jrenginį reikia stabiliai pastatyti ant grindų 100 mm atstumu nuo sienos, saugoti nuo jkaitimo pavojaus, įjungti stabdymo mechanizmą (priklauso nuo jrenginio tipo).



Nenaudoti netoli degių skysčių arba dujų.



Automatinis įjungimas



Statykite tik ant sauso pagrindo



Šis dokumentų smulkintuvas neskirtas naudotis vaikams (gaminys nera žaislas).



Nelieskite popieriaus tiektuvo rankomis.



Nekiškite prie popieriaus tiektuvo drabužiu!



Nekiškite prie popieriaus tiektuvo plaukų!



Nelaikykite arti aerozolių!



Prieš naikindami dokumentus pašalinkite sąvaržėles ir sasagėles!



Negalima naikinti diskelių!



Prieš naikindami DVD / kompaktinius diskus užsidėkite apsauginius akinius!



Prieš atlikdami priežiūros darbus dokumentų smulkintuvą atjunkite nuo maitinimo šaltinio!



Techniniai duomenys
- Galimi techniniai pakeitimai!



Triukšmo lygis tuščiaja eiga



Jtraukimo greitis



Popieriaus smulkinimas
juostelėmis



CD/DVD smulkinimas
skiautėmis



Kortelių smulkinimas juos-telėmis



Masė



Tinklo kištukas skirtas
elektros maitinimo šaltiniui
atjungti!



Maitinimo tinklo kištukinis
lizdas su apsauginiu įže-minimu turi būti lengvai
pasiekiamas!



Valdymas



Jrenginys parengtas veikti



Jrenginys naudojimo metu



Ilgo naudojimo ir (arba)
perkrovos atveju dokumen-tų smulkintuvas išsiungia
automatiškai, kad atvėstu.



Techninės priežiūros / gedimų šalinimo instrukcijos



Prisip. dėžė



Galimos triktys



Automatinis išjungimas,
kai atidarytas dangtis



Variklio užblokovimas /
Perkaitimas



Automatinis išjungimas!



Iv Lietošanas norādījumi



UZMANĪBU!

Pirms sākat izmantot dokumentu smalcinātāju, lūdzam uzmanīgi izlasīt lietošanas pamācību un drošības norādes! Ievērojet drošības norādes! Saglabājiet lietošanas pamācību turpmākai uzziņai.



Satura rādītājs

1	Svarīga informācija.....	55
1.1	Paredzētais pielietojums un garantija.....	55
1.2	Drošības norādes.....	55
1.3	Paskaidrojumi par piktogrammām	56
1.4	Piegādes komplekts	88
1.5	Tehniskie dati	88
2	Lietošana.....	89
2.2	Ierīces pievienošana strāvas tīklam	89
2.3	Ierīces ieslēgšana.....	89
2.4	Dokumentu smalcināšana	90
2.10	Ilgstoša darbība	92
2.11	Blokēšana	93
2.14	CD/DVD un karšu smalcināšana.....	94
3	Apkope/traucējumu novēršana.....	96
3.1	Sasmalcinātāmas masas iztukšošana	96
3.3	Tvertne/vāks atvērts.....	96
3.4	Pārkaršana	97
3.6	Manuālās ievilkšanas papīra sastrēgums	97
3.8	Automātiskās ievilkšanas papīra sastrēgums.....	98
3.11	Aizvērtas automātiskās ievilkšanas papīra sastrēgums.....	99
3.14	Avārijas atbloķēšana bez atslēgas	100
3.18	Ierīces tīrišana.....	101

- CD/DVD, maksājumu kartes (skatiet sadaļu "Tehniskie dati");
- papīra dokumentos parastajā daudzumā ietvertās saspraudes un skavas (izņēmums: ierīces, kas atbilst drošības pakāpei P6 un P7).

Ierīce ir aprīkota ar automātisku lapu krautnes ievilkšanu, kas ievelk nesalocītas atsevišķas lapas (maks. 100 g/m²). Ierīce apstrādā arī saskavotu papīru, kas ir sastiprināts ar biroja vai stiprināšanas skavām. Šādā gadījumā skavām jāatrodas papīra nodalījuma aizmugurē (prom no lietotāja). Taču, lai paīldzinātu iekārtas darbmūžu, biroja un stiprinājuma skavas pirms smalcināšanas ieteicams izņemt. Atsevišķos gadījumos atkarībā no saspraužu daudzuma, pozīcijas un papīra krautnes lieluma var notikt nepareiza ievilkšana un sasmalcināšanas process var apstāties.

Garantija neietver nodilumu, neprofesionālas lietošanas un trešās putas veiktu darbību dēļ raditus ierīces bojājumus.

Dokumentu smalcinātājs ir paredzēts lietošanai nekomerciālos nolūkos un parastā biroja vidē.

Uz tehniskajos datos norādīto lapu skaitu attiecas turpmākie robežnosacījumi:

Maksimālais lapu skaits, kas tiek sagrieztas vienā reizē ar šādiem nosacījumiem: jaunas un nepieciešamības gadījumā ieeļotas griešanas velmes, auksts motors, nomināls barošanas spriegums un frekvence (230V/50Hz; 120V/60Hz). Novirzes var samazināt apstrādāto lapu skaitu un palielināt ekspluatācijas trošņus. Lapas tiek padotas centrēti un gareniski 90° leņķī. Apstrādāto lapu skaits var mainīties atkarībā no papīra īpašībām un padeves veida.

1.1 Paredzētais pielietojums un garantija

Dokumentu smalcinātājs ir paredzēts papīra sasmalcināšanai.

Daži ierīces modeļi var sasmalcināt arī nelielu tālāk norādīto materiālu daudzumu:

1.2 Drošības norādes

- Pārbaudiet, vai pieejamā strāvas tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm uz datu plāksnītes.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt karstuma avota tuvumā!

- ierīce ir jāglabā, jāpārvadā un jāizmanto tikai vertikālā stāvoklī!
- ierīcē drīkst izmantot tikai tādus šķidrumus un gāzes, kas atbilst DAHLE vadlīnijām!
- ierīci nedrīkst atvērt!
- Ēkas elektroinstalācija ir jānodrošina pret ūsslēgumu: maks. 16 A (ASV maks. 20 A)!
- ierīci drīkst izmantot tikai slēgtā telpā, kur gaisa temperatūra ir no 10 °C līdz 25 °C (no 50 °F līdz 77 °F) un kur gaisa mitrums no 15 % līdz 95 % neizraisa ūdens kondensāciju!
- Nepieļaujiet ierīces darbību tukšgaitā!

- ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar iero-bezotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad darbs tiek uzraudzīts vai par drošību atbildīgā persona ir veikusi visaptverošu apmācību par ierīces lietošanu.



Dokumentu smalcinātāju utilizējet pareizā veidā – nododiet to apstiprinātā savākšanas punktā. Neizmetiet dokumentu smalcinātāja daļas vai tā iepakojumu kopā ar sadzīves atkritumiem.

1.3 Paskaidrojumi par piktogrammām



Svarīga informācija



Izlasīt paziņojumu lietotājam/drošības norādes



UZMANĪBU!



UZMANĪBU! Elektriskās strāvas trieciena risks.



UZMANĪBU, kustīgās daļas



UZMANĪBU, asas malas



Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties kodīgas vielas.



Stabili uzstādīt ierīci uz grīdas 100 mm attālumā no sienas, nepieļaut siltuma uzkrāšanos ap ierīci, iedarbināt fiksēšanas mehānismu (atkarībā no ierīces veida)



Neizmantot vidē, kur tuvumā ir viegli uleziesmojoši šķidrumi un gāzes.



Automātiska darbības uzsākšana



Sargāt no mitruma



Dokumentu smalcinātāju aizliegts lietot bērniem (šī ierīce nav rotaļīeta)!



Aizliegts ar rokām pieskarties papīra padeves vadotnei.



Nedrīkst pieļaut apģērba nonākšanu papīra padeves vadotnē!



Nedrīkst pieļaut matu nonākšanu papīra padeves vadotnē!



Sargāt no aerosoliem!



Pirms smalcināšanas izņemiet no dokumentiem skavas un nonēmiet saspraudes!



Aizliegts smalcināt datora disketes!



Izņicinot CD/DVD, ir jālieto aizsargbrilles!



Pirms smalcinātāja apkopes darbu sākuma atvienojiet ierīci no elektriskā tīkla!



Tehniskie rādītāji - iespējamas tehniskas izmaiņas!



Darbības troksnis tukšgaitā



Ievilkšanas ātrums



Papīra smalcināšana gabaloš

	CD/DVD smalcināšana gabalos		Apkalpošana		Apkopes norādījumi / darbības traucējumu novēršana
	Karšu smalcināšana gabalos		Dokumentu smalcinātājs gatavs darbam		Tvertne pilna
	Svars		Dokumentu smalcinātājs darbojas		Iespējamie traucējumi
	Tīkla kontaktspraudnis kalpo kā elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas ierīce.		Automātiska izslēgšana!		automātiski izslēdzas, kad atver korpusu
	Lezemētajai strāvas tīkla kontaktligzdai vienmēr jābūt brīvi pieejamai!		Ilgākas darbināšanas vai pārslodzes gadījumā dokumentu smalcinātājs automātiski izslēdzas, lai atdzistu.		Motora bloķēšana / Pārkaršana

cs Návod k použití



UPOZORNĚNÍ!

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny ke skartovacímu zařízení si pozorně pročtěte PŘED jeho uvedením do provozu.



Dodržujte uvedené pokyny!

Návod k obsluze uchovávejte pro případ pozdější potřeby.

Přístroj je vybaven automatickým vtahováním stohu papíru, který obsahuje nepřehnuté jednotlivé listy (max. 100g/m²). Papír sepnutý kancelářskými sponkami nebo sešitý sešívacími svorkami lze obvykle zpracovat také. Předpokladem je uspořádání sponek a svorek na zadní straně příhrádky na papíry (strana vzdálenější od uživatele). K prodloužení životnosti přístroje se však doporučuje odstranit kancelářské sponky a sešívací svorky ještě před skartací. V jednotlivých případech a v závislosti na množství a poloze sponek a také na rozsahu sepnuté hromádky papírů může dojít k chybě při vtahování, a tím k přerušení procesu skartace.

Na opotřebení, poškození způsobené nevhodným používáním, stejně jako zásahy třetí strany, se nevztahuje ručení ani záruka.

Skartovací zařízení je koncipováno pro provoz v soukromém sektoru a v běžném kancelářském prostředí.

Kapacita skartace uvedená v technických údajích podléhá následujícím podmínkám:

Maximální počet současně skartovaných listů za následujících podmínek: Nové případně naolejované řezné válce, studený motor, napájení proudem při jmenovitých hodnotách napětí a frekvence (230V/50Hz, 120V/60Hz). Odchylky mohou vést ke snížení kapacity skartace a ke zvýšenému hluku. Listy se vkládají doprostřed a podélně pod 90° uhllem. V závislosti na vlastnostech a podávání papíru se kapacita skartace může také lišit.

Obsah

1	Důležité informace	58
1.1	Účelové použití, ručení	58
1.2	Bezpečnostní ustanovení	59
1.3	Popis piktogramů	59
1.4	Rozsah dodávky	88
1.5	Technické údaje	88
2	Obsluha	89
2.2	Připojení přístroje k elektrické síti	89
2.3	Zapnutí přístroje	89
2.4	Skartování papíru	90
2.10	Trvalý chod vpřed	92
2.11	Zablokování	93
2.14	Skartování CD/DVD a karet	94
3	Údržba / odstraňování závad	96
3.1	Vyprázdnění rozrezaného materiálu	96
3.3	Otevřený zásobník / otevřené víko	96
3.4	Přehřátí	97
3.6	Uvíznutý papír v ručním podávání	97
3.8	Uvíznutý papír v automatickém vtahování	98
3.11	Uvíznutý papír v zablokovaném automatickém vtahování	99
3.14	Nouzové odblokování bez klíče	100
3.18	Vyčistěte přístroj	101

1.1 Účelové použití, ručení

Skartovací zařízení je určeno ke skartování papíru.

V závislosti na modelu je však možné skartovat také malá množství následujících materiálů:

- CD/DVD disky, šekové a kreditní karty (viz technické údaje).
- kancelářské sponky a drátky, které se nacházejí v papírových dokumentech v běžném množství (výjimka: zařízení bezpečnostního stupně P6 a P7).

1.2 Bezpečnostní upozornění

- Přesvědčte se, zda napětí a kmitočet vaší elektrické sítě souhlasí s údaji na typovém štítku.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla!
- Zařízení skladujte, přepravujte a provozujte pouze v poloze ve stoju.
- Na zařízení používejte pouze kapaliny a plyny odpovídající směrnicím společnosti DAHLE.
- Zařízení nikdy neotvírejte!
- Zajistěte ochranu instalace v budově proti zkratu: max. 16 A (USA max. 20 A).
- Provozujte zařízení výhradně v uzavřených místnostech při teplotě 10 °C až 25 °C (50 °F až 77 °F) a při nekondenzující vlhkosti vzduchu od 15 % do 95 %!
- Zařízení nenechávejte běžet naprázdno!

- Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dohledem nebo pokud se jím nedostane podrobného návodu k používání přístroje od osoby odpovědné za bezpečnost.



Skartovač zařízení nechte ekologicky a odborně zlikvidovat autorizovanou sběrnou. Nevyhazujte žádné díly skartovače nebo balení do domácího odpadu.

1.3 Popis piktogramů



Důležitá informace



Přečtěte si informace pro uživatele/bezpečnostní pokyny



POZOR



POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



POZOR, pohyblivé části



POZOR, ostré hrany



Nepoužívejte zařízení v blízkosti žírových látek.



Zařízení umístěte stabilně na podlahu s odstupem 100 mm ode zdi, tím zabráníte kumulaci tepla, zablokujte brzdy na kolečkách (podle typu zařízení)



Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.



Automatický rozběh



Nepoužívejte ve vlhkém prostředí



Toto skartovač zařízení není určeno pro děti (tento produkt není hračka).



Otvoru pro vstup papíru se nedotýkejte rukama.



Zabraňte styku přívodu papíru s oblečením!



Pozor, aby se do vstupu pro papír nedostaly vlasy!



Uchovávejte spreje z dosahu přístroje!



Kancelářské sponky a sponky ze sešíváček před skartováním odstranit!



Nevkládejte žádné diskety!



Skartujte CD/DVD pouze s nasazenými ochrannými brýlemi!



Před prováděním údržby skartovač odpojit od přívodu proudu!



Technické údaje – Technické změny vyhrazeny!



Provozní hlučnost při chodu naprázdno



Rychlosť vtahování



Řezání papíru na kusy



Řezání CD/DVD na kusy



Řezání karet na kusy



Hmotnost



Síťová zástrčka slouží jako dělící zařízení od napájení ze sítě.



Elektrická síťová zástrčka s ochranným uzemněním musí být vždy lehce přístupná!



Obsluha



Skartovač v provozní pohotovosti



Skartovač v provozu



Automatické vypínání!



Při delším provozu a/nebo při přetížení se skartovači zařízení automaticky vypne, dokud nevychladne.



Pokyny pro údržbu/odstraňování závad



Zásobník plný



Možné poruchy



automatické vypnutí při otevření krytu



Blokování motoru /
Přehřátí

sk Návod na použitie



POZOR!

PRED uvedením skartovacieho prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.

Pokyny sa musia aplikovať!

Návod na obsluhu si uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah

1 Dôležité informácie	61
1.1 Použitie v súlade s určeným účelom, záruka	61
1.2 Bezpečnostné pokyny	61
1.3 Legenda piktogramov	62
1.4 Rozsah dodávky	88
1.5 Technické údaje	88
2 Obsluha	89
2.2 Pripojenie zariadenia k elektrickej sieti	89
2.3 Zapnutie prístroja	89
2.4 Skartácia papiera	90
2.10 Trvalý chod vpred	92
2.11 Blokovanie	93
2.14 Skartácia CD/DVD, karriet	94
3 Údržba / odstraňovanie porúch	96
3.1 Odstránenie skartovaného materiálu	96
3.3 Otvorená nádrž / otvorený poklop	96
3.4 Prehriatie	97
3.6 Zaseknutie papiera pri ručnom vkladaní	97
3.8 Zaseknutie papiera pri automatickom vťahovaní	98
3.11 Zaseknutie papiera pri blokovanom automatickom vťahovaní	99
3.14 Núdzové odblokovanie bez kľúča	100
3.18 Čistenie prístroja	101

1.1 Použitie zariadenia v súlade s určeným účelom, poskytnutie záruky

Skartovací prístroj je určený na skartovanie papiera.

Podľa variantu modelu je možné okrem toho skartovať malé množstvá nasledujúcich materiálov:

- CD/DVD disky, šekové a kreditné karty (pozri technické údaje).
- spinky a kancelárske spony nachádzajúce sa v papieri

rových dokumentoch, v obvykľe používanom rozsahu (výnimka: prístroje stupňa bezpečnosti P6 a P7).



Prístroj je vybavený automatickým vťahovaním zväzkov listov, ktoré pozostávajú z neprehnutých listov (max. 100g/m²). Papier zošity kancelárskymi spinami alebo spojený sponami môže byť spravidla tiež skartovaný. Predpokladom je, aby sa spinky nachádzali na zadnej strane papierového zväzku (na vzdialejšej strane od používateľa). V záujme predĺženia životnosti prístroja však odporúčame, aby boli kancelárske spinky/spony pred skartáciou odstránené. V ojedinelých prípadoch, v závislosti od množstva a polohy spiniek, ako aj od veľkosti papierového zväzku môže dôjsť k nesprávnemu vtiahnutiu a následne k prerušeniu procesu skartovania.

Ručenie ani záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie, škody spôsobené neodborným používaním ani zásahy tretej strany

Skartovací prístroj je koncipovaný pre prevádzku v súkromí a v bežnom kancelárskom prostredí.

Na základe kapacity skartácie uvedenej v technických údajoch platia nasledovné rámcové podmienky: Maximálny počet listov, ktoré je možné rezať naraz, v prípade dodržania nasledovných podmienok: Nové, resp. naolejané rezacie valce, studený motor, napájací prúd s menovitým napäťom a menovitou frekvenciou (230V/50Hz, 120V/60Hz). Odchýlky môžu mať za následok zniženie kapacity skartácie a zvýšenie hlučnosti chodu. Listy sú vedené stredom a po dĺžke pod uhlom 90°. V závislosti od vlastností papiera a prívodu sa môže sa môže kapacita skartácie odlišovať.

1.2 Bezpečnostné pokyny

- Skontrolujte, či napätie a frekvencia v elektrickej sieti zodpovedajú údajom na typovom štítku.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti tepelného zdroja!
- Prístroj skladujte, prepravujte a prevádzkujte iba nastojato!
- Na prístroji používajte iba kvapaliny a plyny, ktoré zodpovedajú smerniciam spoločnosti DAHLE!

- Prístroj sa nesmie otvárať!
- Prístroj neprevádzkujte v chode naprázdno!
- Prístroj prevádzkujte iba v uzavretých priestoroch, pri 10°C až 25°C (50°F do 77°F) a nekondenzujúcej vlhkosti vzduchu od 15% do 95%!
- Zabezpečte ochranu pred skratom na inštalácii v budove: max. 16 A (US max. 20 A).
- Zavádzace papieru používajte iba jednotlivo!
- Prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skú-

senosťami a vedomosťami, jedine s výnimkou, ak pri používaní prístroja pracujú pod dozorom alebo výlučným vedením osoby, ktorá zodpovedá za bezpečnosť.



Skartovačí prístroj zlikvidujte odborne a eko-logickej na autorizovanom zbernom mieste. Žiadne časti skartovacieho prístroja alebo balenia nezahadzujte do domáceho odpadu.

1.3 Legenda piktogramov



Dôležitá informácia



Precítajte si informáciu pre používateľa/bezpečnostné pokyny



POZOR



POZOR! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



POZOR, pohyblivé časti



POZOR, ostré hrany



Nepoužívať v blízkosti žiarravých látok.



Prístroj stabilne nainštalujte na podlahu a vo vzdialnosti 100 mm od steny, zabráňte hromadeniu tepla, Stlačte ručné brzdy (v závislosti od typu)



Nepoužívať v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.



Automatický rozbeh



Nevystavujte vlhkosti



Tento skartovací prístroj nie je určený na používanie deťmi (výrobok nie je hračka).



Otvoru prívodu papiera sa nedotýkajte rukami!



Otvoru prívodu papiera sa nedotýkajte odevom!



Otvoru prívodu papiera sa nedotýkajte vlasmi!



Do blízkosti neukladajte plechovky so sprejmi!



Pred skartovaním odstráňte z dokumentov kancelárske spinky a spony!



Nezasúvajte žiadne diskety!



Skartuje CD/DVD iba s nasadenými ochrannými okuliarmi!



Pred údržbárskymi prácamи odpojte skartovací prístroj od napájacieho prúdu!



Technické údaje — Technické zmeny vyhradené!



Prevádzková hlasitosť pri chode naprázdno



Rýchlosť vtáhovania



Priečny rez papiera



Priečny rez CD/DVD



Obsluha



Pokyny na údržbu/odstraňovanie porúch



Priečny rez karty



Skartovací prístroj v pohotovostnom stave



Nádoba je plná



Hmotnosť



Skartovací prístroj v prevádzke



Možné poruchy



Sieťová zástrčka slúži na oddelenie od napájania.



Automatické vypnutie!



automatické vypnutie pri otvorenom kryte



Elektrická sieťová zásuvka s ochranným uzemnením musí byť vždy ľahko pristupná!



Pri dlhšej prevádzke a/ alebo preťažení sa skartovací prístroj automaticky vypne, aby vychladol.



Zablokovanie motora / Prehriatie

pl Instrukcja użytkowania



UWAGA!

PRZED uruchomieniem niszczarki należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa.



Należy przestrzegać wskazówek!

Instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego użytku.

Spis treści

1	Ważne informacje	64
1.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja	64
1.2	Wskazówki bezpieczeństwa	65
1.3	Objaśnienie symboli	65
1.4	Zakres dostawy	88
1.5	Dane techniczne	88
2	Obsługa	89
2.2	Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej	89
2.3	Włączanie urządzenia	89
2.4	Niszczanie dokumentów	90
2.10	Tryb ciągły	92
2.11	Blokada	93
2.14	Niszczanie CD/DVD i kart	94
3	Konserwacja/usuwanie usterek	96
3.1	Opróżnianie niszczarki	96
3.3	Pojemnik lub pokrywa są otwarte	96
3.4	Przegrzanie	97
3.6	Zator papieru, podajnik ręczny	97
3.8	Zator papieru, podajnik automatyczny	98
3.11	Zator papieru, zablokowany podajnik automatyczny	99
3.14	Odblokowywanie awaryjne bez klucza	100
3.18	Czyszczenie urządzenia	101

- występujących w zwykłym zakresie w dokumentach papierowych zszywek i spinaczy biurowych (wyjątek: urządzenia stopnia bezpieczeństwa P6 i P7).

Urządzenie jest wyposażone w automatyczny podajnik stosów arkuszy, które składają się niezłożonych pojedynczych arkuszy (maks. 100 g/m²). Istnieje również możliwość przetwarzania papieru spiętego zarówno spinaczami biurowymi, jak i zszywkami. Warunkiem jest rozmieszczenie spinaczy lub zszywek z tytułu pojemnika na papier (tyłem do użytkownika). Aby wydłużyć żywotność urządzenia, zaleca się jednak usunięcie spinaczy biurowych/zszywek przed zniszczeniem papieru. W indywidualnych przypadkach w zależności od ilości i położenia spinaczy/zszywek oraz wielkości zszytego stosu arkuszy może dojść do zakłóceń podczas podawania i tym samym do przerwania procesu niszczenia.

Zużycie, szkody na skutek nieprawidłowego użycia oraz ingerencji osób trzecich nie są objęte ani rękojmią ani gwarancją.

Ta niszczarka dokumentów jest przeznaczona do użytku prywatnego oraz w normalnych warunkach biurowych.

Wydajność niszczarki podana w danych technicznych podlega następującym warunkom ogólnym: Maksymalna ilość kartek, która może zostać zniszczona w jednej turze w następujących warunkach: Nowe, ewentualnie naoliwione walce tnące, zimny silnik, zasilanie elektryczne z napięciem znamionowym i częstotliwością znamionową (30V/50Hz; 120V/60Hz). Odstępstwa mogą prowadzić do zmniejszonej wydajności i do głośniejszej pracy. Kartki należy wkładać na środku, wzduż, pod kątem 90°. Wydajność może być zmienna również zależnie od rodzaju papieru i sposobu wprowadzania go.

1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja

Niszczarka jest przeznaczona do niszczenia papieru.

W zależności od modelu niszczarki można ją ponadto wykorzystać do niszczenia w niewielkich ilościach następujących materiałów:

- płyt CD/DVD, kart bankomatowych i kredytowych (patrz dane techniczne).

1.2 Wskazówki bezpieczeństwa

- Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci zgadzają się z danymi na tabliczce znamionowej.
- Urządzenia nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła!
- Urządzenie składować, transportować i użytkować wyłącznie w pozycji pionowej!
- W urządzeniu stosować wyłącznie ciecze i gazy spełniające wytyczne DAHLE!
- Urządzenia nie wolno otwierać!
- Nie użytkować urządzenia na pusto!
- Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 10 °C do 25 °C (50 °F do 77 °F) oraz przy nieskraplającym się powietrzu o wilgotności od 15 % do 95 %!
- Należy zapewnić zabezpieczenie przeciwzwarciowe w instalacji budynku: maks. 16 A (US maks. 20 A).

- Z podajników korzystać tylko pojedynczo!
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (wraz dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub z brakującym doświadczeniem i wiedzą. Chyba, że pracują one pod nadzorem i otrzymują pełne instrukcje odnośnie korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.



Niszczarkę usunąć w sposób nieszkodliwy dla środowiska przekazując do autoryzowanego punktu zbiórki. Żadnych elementów niszczarki lub jej opakowania nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstw domowych.

1.3 Objasnenie symboli



Ważne informacje



Przeczytać informacje dla użytkownika/wskazówki bezpieczeństwa



UWAGA



UWAGA! Ryzyko porażenia prądem.



UWAGA, części ruchome



UWAGA, ostre krawędzie



Urządzenia nie wolno użytkować w pobliżu substancji żarzących



Niszczarkę ustawić na stabilnym podłożu w odległości 100 mm od ściany, unikać zatorów cieplnych, uruchomić hamulec postojowy (w zależności od typu)



Urządzenia nie wolno użytkować w pobliżu palnych cieczy lub gazów.



Automatyczny rozruch



Chrońić urządzenie przed wilgocią



Z niszczarki nie wolno korzystać dzieciom (produkt nie jest zabawką).



Podajnika papieru nie wolno dotykać rękami!



Podajnika papieru nie wolno dotykać częściami garderoby!



Podajnika papieru nie wolno dotykać włosami



Trzymać z dala puszki ze sprayem!



Spinacze biurowe oraz zszywki usunąć przed przystąpieniem do niszczenia dokumentu!



Nie wkładać dyskietek!



Podczas niszczenia nośników CD/DVD należy nosić okulary ochronne!



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych odłączyć niszczarkę od zasilania!



Dane techniczne - Zmiany techniczne zastrzeżone!



Wtyczka sieciowa służy do odłączania zasilania.



Wskazówki konserwacyjne / Usuwanie usterek



Głośność pracy na pusto



Gniazdo zasilania musi być zawsze uziemione i łatwo dostępne!



Pełny pojemnik



Prędkość wciągania



Obsługa



Możliwe zakłócenia



Ścinki papieru



Niszczarka gotowa do pracy



Automatyczne wyłączenie w przypadku otwarcia obudowy



Ścinki CD/DVD



Niszczarka pracuje



Blokada silnika / Przegrzanie



Ścinki kart



Automatyczne wyłączenie!



Ciężar



Niszczarka wyłącza się automatycznie po dłuższym czasie pracy i/lub w razie przeciążenia w celu ostygnięcia.

**ro Instrucțiuni de utilizare****ATENȚIE!**

Înainte de punerea în funcțiune a distrugătorului de documente, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și indicațiile privind siguranța!



Normele de siguranță trebuie aplicate!

Păstrați instrucțiunile pentru a le putea consulta ulterior.

Cuprins

1	Informații importante	67
1.1	Utilizarea conform destinației prevăzute, garanția standard	67
1.2	Indicații privind siguranța	68
1.3	Legenda pictogramelor	68
1.4	Pachetul de livrare	88
1.5	Date tehnice	88
2	Utilizare	89
2.2	Conectați dispozitivul la rețeaua de curent	89
2.3	Cuplăți dispozitivul	89
2.4	Distrugerea hârtiei	90
2.10	Mersul înainte continuu	92
2.11	Blocarea	93
2.14	Distrugerea de CD-uri/DVD-uri, carduri	94
3	Întreținerea/remedierea defecțiunilor	96
3.1	Evacuarea materialului tocăt	96
3.3	Decipientului/capacului deschis	96
3.4	Supraîncălzirea	97
3.6	Blocajul hârtiei la alimentarea manuală	97
3.8	Blocajul hârtiei la alimentarea automată	98
3.11	Alimentarea automată blocată de blocajul hârtiei	99
3.14	Debloarea de urgență fără cheie	100
3.18	Curățarea dispozitivului	101

1.1 Utilizarea conform destinației prevăzute, garanția standard

Distrugătorul de documente este conceput pentru distrugerea hârtiei.

În funcție de model, în afară de hârtie pot fi distruse și alte materiale în cantitate redusă, cum ar fi:

- CD-uri/DVD-uri, cecuri și carduri bancare (consultați secțiunea Date tehnice).

- clemele de capsator și agrafele de birou care se află în documente, în cantitate ușoară (excepție: aparatele din clasa de siguranță P6 și P7).

Dispozitivul dispune de o alimentare automată pentru stiva de coli care constă din coli individuale necutate (max. 100 g/m²). Ca regulă, nu este permisă prelucrarea hârtiei cu agrafe, atât cu agrafe de birou cât și cu capse. Condiția pentru aceasta o reprezintă disponerea agrafelor la partea posterioară a tăvii de hârtie (în partea opusă utilizatorului). Pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului, se recomandă totuși îndepărțarea agrafelor de birou/capselor înainte de operația de distrugere. În unele cazuri, în funcție de cantitatea și poziția agrafelor/capselor precum și de volumul stivei de hârtie cu agrafe/capse se poate ajunge la situații de alimentare greșită și prin aceasta la întreruperea operației de distrugere.

Uzura și deteriorările cauzate de utilizarea neadecvată și de intervențiile terților asupra dispozitivului nu fac obiectul garanției standard sau al garanției extinse.

Distrugătorul de documente este conceput pentru utilizarea în zona privată și în mediile de birou obișnuite. Cu privire la numărul de coli specificat în datele tehnice se aplică următoarele condiții generale:

Numărul maxim de coli tăiate într-o singură fază poate fi asigurat în următoarele condiții: Rotoare de tăiere noi sau lubrificate recent, motor rece, alimentare cu curent electric cu tensiune nominală și frecvență nominală de (230V/50Hz, 120V/60Hz). Eventualele abateri de la acești parametri pot duce la o performanță mai scăzută față de numărul de coli specificat și la un nivel de zgomot în funcționare mai ridicat. Colile trebuie să fie introduse central și longitudinal, în unghi de 90°. De asemenea, performanța privind numărul de coli poate fi influențată și de proprietățile hârtiei și de modul în care se face alimentarea cu materiale.

1.2 Indicații privind siguranță

- Verificați dacă tensiunea și frecvența rețelei de alimentare cu curent corespund cu datele de pe plăcuța cu caracteristici a dispozitivului.
- Nu amplasați dispozitivul în apropierea unei surse de căldură!
- Depozitați, transportați și utilizați dispozitivul numai în poziție verticală!
- Utilizați pentru distrugătorul de documente numai lichide și gaze conforme cu reglementările DAHLE!
- Dispozitivul nu trebuie deschis!
- Utilizarea dispozitivului este permisă numai în spații închise, la temperaturi cuprinse între 10 °C și 25 °C (50 °F și 77 °F) și la o umiditate atmosferică fără condensare cuprinsă între 15 % și 95 %!
- Protecția la scurtcircuit a instalației electrice a clădirii trebuie să fie asigurată: max. 16 A (SUA max. 20 A).

- Nu lăsați distrugătorul de documente să funcționeze în gol!
- Aparatul nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale limitate ori cu experiență și cunoștințe reduse, cu excepția situațiilor în care lucrează sub supraveghere sau sunt îndrumate în permanență în utilizarea aparatului de către o persoană care răspunde pentru siguranță.



Eliminați distrugătorul de documente în mod corect și ecologic, la un centru autorizat de colectare a deșeurilor. Nu aruncați componente ale distrugătorului de documente sau ale ambalajului la gunoiul menajer.

1.3 Legenda pictogramelor



Informație importantă



Consultați informațiile pentru utilizatori/instrucțiunile privind siguranța



Atenție



ATENȚIE! Pericol de electrocutare.



ATENȚIE, piese mobile



ATENȚIE, muchii ascuțite



A nu se utilizează în apropierea substanțelor corozive.



Amplasați dispozitivul în poziție stabilă la nivelul solului și la o distanță de 100 mm față de perete, evitați acumularea de căldură, Actionarea frânelor de blocare (în funcție de tip)



A nu se utilizează în apropierea lichidelor și a gazelor inflamabile.



Pornire automată



A nu se expune la umedeță



Distrugătorul de documente nu este conceput pentru a fi utilizat de copii (produsul nu este un obiect de joacă).



Nu atingeți fanta pentru intrarea hârtiei cu mâinile.



Nu atingeți fanta pentru intrarea hârtiei cu obiecte de îmbrăcăminte!



Nu atingeți fanta pentru intrarea hârtiei cu părul!



Țineți la distanță tuburile de spray!



Îndepărtați capsele și clemele de hârtie înainte de distrugerea documentelor!



Nu introduceți dischete!



Purtați ochelari de protecție când distrugătorul CD-uri/DVD-uri!



Înainte de executarea lucrărilor de întreținere, deconectați dispozitivul de la alimentarea cu curent!

	Date tehnice - Rezervat dreptul de a efectua modificări tehnice!		Ştecherul serveşte ca dispozitiv de deconectare de la alimentarea cu curent electric!		În cazul unei funcţionări mai îndelungate şi/sau în caz de suprasarcină, distrugătorul de documente se opreşte automat în scop de răcire.
	Nivelul de zgomot la funcţionarea în gol		Priza de alimentare cu curent electric, cu împă-mântare, trebuie să fie accesibilă în orice moment!		Instrucţiuni pentru lucrări de întreţinere / remedierea defectiunilor
	Viteză de tragere în interior		Utilizare		Recipient plin
	Tăierea în particule a hârtiei		Distrugătorul de documente pregătit de funcţionare		Avariile posibile
	Tăierea în particule a CD-urilor/DVD-urilor		Distrugătorul de documente în funcţiune		Aparatul se opreşte automat atunci când este deschis
	Tăierea în particule a cardurilor		Oprire automată!		Blocare motor / Supraîncălzirea
	Greutate				

**ВНИМАНИЕ!**

ПРЕДИ пускане в експлоатация на машината за унищожаване на документи, прочетете ръководството за употреба и препоръките за безопасност.



Указанията трябва да се прилагат!

Съхранявайте ръководството за бъдеща употреба.

Съдържание

1	Важна информация	70
1.1	Използване по предназначение, гаранция	70
1.2	Указания за безопасност	71
1.3	Легенда на пиктограмите	71
1.4	Окомултивка на доставката	88
1.5	Технически данни	88
2	Обслужване	89
2.2	Съвързване на уреда към електрическата мрежа	89
2.3	Включване на уреда	89
2.4	Унищожаване на хартия	90
2.10	Непрекъснат ход	92
2.11	Блокиране	93
2.14	Унищожаване на CD/DVD, карти	94
3	Поддръжка/отстраняване на неизправности	96
3.1	Изпразване на изрезките	96
3.3	Отворен съд/капак	96
3.4	Прегряване	97
3.6	Задърстване на хартия ръчно подаване	97
3.8	Задърстване на хартия автоматично подаване	98
3.11	Задърстване на хартия блокирано автоматично подаване	99
3.14	Аварийно деблокиране без ключ	100
3.18	Почистване на уреда	101

материали:

- CD/DVD, платежни и кредитни карти (виж Технически данни).
- телчета и кламери в количеството, обичайно за приложението им в хартиени документи (изключение: уреди с ниво на сигурност P6 и P7).

Уредът разполага с автоматично подаване за купчина листове, която се състои от несгънати единични листове (макс. 100 g/m²). Защищана с кламери или телчета хартия по правило може да бъде обработвана. За тази цел кламерите/телчетата трябва да се разположат в задната страна на отделението за хартия (отдалечено от потребителя). За удължаване на срока на експлоатация обаче, се препоръчва кламерите/телчетата да бъдат отстранени преди унищожаването. В отделни случаи, в зависимост от количеството и позицията на кламерите/телчетата, както и от обема на купчината листове, може да се стигне до грешно подаване и поради това – до прекъсване на процеса на унищожаване.

Износване, повреди поради некомпетентна употреба, както и намеси на трети лица, не попадат под гаранцията.

Машината за унищожаване на документи е разработена за частна употреба и нормална офис среда.

По отношение на посочената в техническите данни производителност в листове важат следните рамкови условия:

Максимален брой листове, които се режат при едно преминаване при следните условия: Нови, resp. съмнителни режещи валяци, студен двигател, електрозахранване с номинално напрежение и номинална честота (230 V/50 Hz; 120 V/60 Hz). Отклоненията може да доведат до по-ниска производителност в листове и до увеличени шумове при рязане. Листите се подават в средата и наддължно под 90°. В зависимост от характеристиките на хартията и подаването е възможно производителността в листи също да варира.

1.1 Използване по предназначение, гаранция

Машината за унищожаване на документи е предназначена за унищожаване на хартия.

В зависимост от варианта на модела, освен това могат да се унищожават минимални количества от следните

1.2 Указания за безопасност

- Проверете дали напрежението и мрежовата честота на Вашата електrozахранваща мрежа съответстват на данните на типовата табелка.
- Указания за безопасност
- Уредът да не се поставя в близост до източник на топлина!
- Уредът да се складира, транспортира и експлоатира само в изправено положение!
- В уреда да се използват само течности и газове, които съответстват на директивите на DAHLE!
- Не се допуска отварянето на уреда!
- Уредът да се експлоатира само в затворени помещения, при 10°C до 25°C (50°F до 77°F) и некондензираща въздушна влажност от 15% до 95%!
- Трябва да се гарантира безопасността на инсталацията на сградата при късо съединение: макс. 16A (САЩ макс. 20A).

- Уредът да не се експлоатира на празен ход!
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени психични, сестивни или умствени способности или недостатъчен опит и знания, освен ако работят под надзор или са получили подробен инструктаж за използването на уреда от лице, което отговаря за безопасността.



Извърляйте машината за унищожаване на документи компетентно и екологично в авторизиран събирателен пункт. Не изхвърляйте части от машината за унищожаване на документи или от опаковката с битовата смет.

1.3 Легенда на пиктограмите



Важни информации



Да се прочете информацията за потребителя/препоръките за безопасност



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Риск от токов удар.



ВНИМАНИЕ, движещи се части



ВНИМАНИЕ, остри ръбове



Да не се използва в близост до разяджащи вещества.



Уредът да се постави стабилно на пода и на разстояние от 100 mm от стената, да се избягва акумулиране на топлина, Задействане на застопорявящите спирачки (в зависимост от типа)



Да не се използва в близост до горими течности или газове.



Автоматично пускане



Да не се излага на влага



Тази машина за унищожаване на документи не е предназначена за използване от деца (продуктът не е играчка).



Не докосвайте с ръце подаването на хартията.



Не докосвайте с части от облеклото подаването на хартията!



Не докосвайте с косите подаването на хартията!



Дръжте далеч флакони със спрей!



Кламерите да се отстраняват преди процеса на унищожаване!



Не вкарвайте дискети!



При унищожаване на CD/DVD носете защитни очила!



Преди работи по поддръжката, машината за унищожаване на документи да се изключи от електрозахранването!



Технически данни - запазено право на технически промени!



Работен шум на празен ход



Скорост на поемане



Рязане на хартията на частици



Рязане на CD/DVD на частици



Рязане на карти на частици



Тегло



Мрежовият контакт със защитно заземяване трябва по всяко време да е лесно достъпен!



Мрежовият контакт трябва по всяко време да е лесно достъпен!



Употреба



Машина за унищожаване на документи в готовност



Машина за унищожаване на документи при работа



Автоматично изключване!



При по-дълга експлоатация и/или претоварване, машината за унищожаване на документи се изключва автоматично за охлаждане.



Указания за поддръжка / отстраняване на неизправности



Контеинер пълен



Възможни неизправности



автоматично изключване при отворен корпус



Блокаж на двигателя / Прегряване

**DİKKAT!**

Dosya yok edicisini çalıştırmadan ÖNCE kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun.



Uyarılar uygulanmalıdır!

Kullanım kılavuzunu bir başvuru kaynağı olarak dikkatle muhafaza edin.

İçindekiler

1 Önemli Bilgiler	73
1.1 Amacına Uygun Kullanım, Garanti	73
1.2 Güvenlik Uyarıları	73
1.3 Piktogram Açıklaması	74
1.4 Teslimat Kapsamı	88
1.5 Teknik Veriler	88
2 Kullanım	89
2.2 Cihazı Güç Kaynağına Bağlama	89
2.3 Cihazı Çalıştırma	89
2.4 Kağıt İmhası	90
2.10 Sürekli Besleme	92
2.11 Kilitleme	93
2.14 CD/DVD, Kart İmhası	94
3 Bakım / Arıza Giderme	96
3.1 Kesilen Atıkları Boşaltma	96
3.3 Hazne/Kapak Açık	96
3.4 Aşırı Isınma	97
3.6 Kağıt Yığını Manuel Olarak İçeri Çekme	97
3.8 Kağıt Yığını Otomatik İçeri Çekme	98
3.11 Kağıt Yığını Kilitli Şekilde Otomatik İçeri Çekme	99
3.14 Anahtarsız Acil Kilit Açma	100
3.18 Cihazı Temizleme	101

1.1 Amacına uygun kullanım, garanti

Dosya yok edicisi kağıtların imha edilmesi için tasarlanmıştır.

Model türüne göre ayrıca aşağıdaki maddelerden az miktarda imha edilebilir:

- CD'ler/DVD'ler, çek ve kredi kartları (Teknik Verilere bakın).
- kağıt dokümanlarda, normal kapsamında mevcut ataçlar (istisna: P6 ve P7 emniyet kademesi cihazlar).

Cihazda katlanmadan kalmış yapraklardan (100 g/m^2) oluşan kağıt kümeleri için otomatik bir içeri çekme özelliğinin bulunur. Genel olarak ataç veya raptiyelerle tutturulmuş kağıtlar işlemenin geçirilebilir. Bunu yaparken önemli olan kağıt tepsisinin arkası tarafındaki ataç veya raptiyelerin konumudur (kullanıcıya değil aşağıya bakanmalıdır). Yine de cihazın kullanım ömrünü uzatmak için imha işleminden önce ataç veya raptiyeleri çıkarmanız önerilir. Bazı durumlarda ataç veya raptiyelerin miktarından ve konumundan ya da tutturulmuş sayfa kümelerinin yapısından bağımsız olarak hatalı şekilde içeri çekme gerçekleşebilir ve imha işlemi yanında kesilebilir.

Aşınma, amacının dışında kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü şahısların müdahaleleri garanti kapsamına girmezler

Dosya yok edicisi kişisel kullanım ve normal büro ortamı için tasarlanmıştır.

Teknik bilgiler doğrultusunda belirtilen sayfa performansı ile ilgili olarak aşağıdaki çerçeve koşullar geçerlidir: Bir geçişte aşağıdaki koşullar altında kesilen maksimum sayfa sayısı: Yeni, gerekirse yağlanmış kesme merdaneleri, soğuk motor, nominal gerilimi ve nominal frekansi ile elektrik beslemesi ($230V/50Hz$; $120V/60Hz$). Sıpmalar daha düşük bir sayfa performansına ve daha yüksek çalışma gürültüsüne yol açabilir. Sayfalar ortalananarak ve uzunlamasına 90° 'lık açıyla beslenir. Kağıt özelliklerine ve beslemeye göre sayfa performansı değişimelidir.

1.2 Güvenlik uyarıları

- Kullandığınız şebeke elektriğinin voltajının ve frekanşının tip plakasındaki bilgilerle aynı olmasını kontrol edin.
- Cihazı, ısı kaynağının yakınına monte etmeyin!
- Cihazı sadece dik şekilde depolayın, taşıyın ve çalıştırın!
- Cihazda yalnızca DAHLE yönergelerine uygun sıvılar ve gazlar kullanın!
- Cihaz açılmamalıdır!
- Cihazı sadece kapalı mekanlarda, 10°C ile 25°C (50°F - 77°F) arasındaki sıcaklıklarda %15 ile %95 arasındaki yoğunlaşmayan hava nemliliğinde çalıştırın!

- Bina tesisatının kısa devre yapmaması sağlanmalıdır: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Cihazı boşta çalıştırmayın!
- Cihaz fiziksel, sensörel veya ruhsal yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Buna sadece gözetim altında oldukları zaman veya güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ayrıntılı olarak anlatılırsa izin verilir.



Dosya yok edicisini teknolojiye ve çevreye uygun bir şekilde yetkili bir toplama yerinde imha edin. Dosya yok edicisinin parçalarını veya ambalajını ev çöpüne atmayın.

1.3 Piktogram açıklaması

	Önemli bilgi		Yanıcı sıvıların ve gazların yakınında kullanmayın.		Disket yerleştirmeyin!
	Kullanıcı bilgisi/güvenlik uyarılarını okuyun		Otomatik çalışma		CD/DVD'yi imha ederken koruyucu gözlük takılmalıdır!
	DİKKAT		Islaklığa maruz bırakmayın		Bakım çalışmalarından önce dosya yok edicisini elektrik beslemesinden ayırın!
	DİKKAT! Elektrik çarpması riski.		Bu dosya yok edici çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (ürün, oyuncak değildir).		Teknik veriler - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!
	DİKKAT, hareketli parçalar		Kağıt beslemesine ellerinizle dokunmayın.		Boşta çalışırken çalışma sesi
	DİKKAT, keskin kenarlar		Kağıt beslemesine elbiselerinizdeğmemelidir!		Çekme hızı
	Aşındırıcı maddelerin yakınında kullanmayın.		Kağıt beslemesine saçlarınızla dokunmayın!		Kağıt partikül kesim
	Cihazı güvenli duracık şekilde ve duvara 100 mm mesafede kurun, ısı birkımesini önleyin, Sabitleme frenlerini devreye alın (tipi bağlı)		Sprey kutularını uzak tutun!		CD/DVD partikül kesim
			Yok etmeden önce kışkaçları ve ataçları çıkarın!		Kart partikül kesim



Ağırlık



Fış, elektrik kaynağından
ayırma tertibatı olarak
kullanılır.



Koruyucu topraklı elektrik
prizi her zaman kolayca
erişilebilir olmalıdır!



Kullanım



Dosya yok edicisi hazır



Dosya yok edicisi çalışıyor



Otomatik kapatma!



Uzun süreli işletimde ve/
veya aşırı yüklenme durumunda dosya yok edicisi
otomatik olarak soğumak
için kapanır.



Bakım bilgileri/arıza giderme



Hazne dolu



Olası arızalar



Gövde açık iken otomatik
kapanma



Motor blokaj /
Aşırı Isınma

el Οδηγίες χρήσης



ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΙΝ από την έναρξη λειτουργίας του καταστροφέα εγγράφων διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας.



Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις!

Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να φυλάσσεται για μεταγενέστερη χρήση.

Πίνακας περιεχομένων

1 Σημαντικές πληροφορίες	76
1.1 Ενδεδειγμένη χρήση, παροχές εγγύησης	76
1.2 Υποδείξεις ασφαλείας	77
1.3 Λεζάντες εικονογραμμάτων	77
1.4 Παραδοτέα	88
1.5 Τεχνικά στοιχεία	88
2 Χειρισμός	89
2.2 Σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο ρεύματος	89
2.3 Ενεργοποίηση συσκευής	89
2.4 Καταστροφή χαρτιού	90
2.10 Συνεχόμενη προώθηση	92
2.11 Κλείδωμα	93
2.14 Καταστροφή CD/DVD, καρτών	94
3 Συντήρηση/Αντιμετώπιση βλαβών	96
3.1 Άδειασμα προϊόντων κοπής	96
3.3 Δοχείο/καπάκι ανοιχτό	96
3.4 Υπερθέρμανση	97
3.6 Συσώρευση χαρτιού χειροκίνητης εισαγωγής	97
3.8 Συσώρευση χαρτιού αυτόματης εισαγωγής	98
3.11 Συσώρευση χαρτιού κλειδωμένης αυτόματης εισαγωγής	99
3.14 Ξεκλειδωματανάγκης χωρίς κλειδί	100
3.18 Καθαρισμός συσκευής	101

- CD/DVD, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες (βλέπε Τεχνικά Στοιχεία).
- συνδετήρες και σύρματα συρραπτικών στις συνηθισμένες ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε έγγραφα (εξαρεση: συσκευές της κατηγορίας ασφαλείας P6 και P7).

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη εισαγωγή για στοίβες φύλλων που αποτελούνται από μη διπλωμένα μεμονωμένα φύλλα (μέγ. 100 g/m²). Κατά κανόνα είναι δυνατή η επεξεργασία χαρτιών με συνδετήρες και συρραπτικά. Προϋπόθεση είναι οι συνδετήρες να βρίσκονται στην πίσω πλευρά της θήκης χαρτιού (αντίθετα από τον χρήστη). Ωστόσο, για τη μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής συνιστάται να αφαιρούνται οι συνδετήρες και τα συρραπτικά πριν από την καταστροφή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την ποσότητα και τη θέση των συνδετήρων καθώς και τον όγκο της στοίβας χαρτιών με συνδετήρες μπορεί να προκύψει εσφαλμένη εισαγωγή και συνεπώς διακοπή της διαδικασίας καταστροφής.

Η φθορά, οι ζημιές από ακατάλληλη χρήση καθώς και οι επεμβάσεις από τρίτους δεν περιλαμβάνονται στις παροχές της εγγύησης ούτε καλύπτονται από εγγύηση.

Ο καταστροφέας εγγράφων έχει σχεδιαστεί για ιδιωτική χρήση και κανονικές συνθήκες γραφείου.

Σχετικά με την απόδοση σε φύλλα που αναφέρεται στα παρακάτω τεχνικά στοιχεία ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις πλαισίου:

Μέγιστο πλήθος φύλλων, που κόβεται σε μία διέλευση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Καινούργιοι ενδεχ. λιπασμένοι κύλινδροι κοπής, ψυχρός κινητήρας, τροφοδοσία ρεύματος με ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα (230V/50Hz, 120V/60Hz). Τυχόν αποκλίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση σε φύλλα και σε αυξημένους θορύβους λειτουργίας. Τα φύλλα τροφοδοτούνται κεντρικά και κατά μήκος κάτω από 90°. Ανάλογα με τις ιδιότητες του χαρτιού και την τροφοδοσία, η απόδοση σε φύλλα μπορεί και να διαφέρει.

1.1 Ενδεδειγμένη χρήση, παροχές εγγύησης

Ο καταστροφέας εγγράφων προορίζεται για την καταστροφή χαρτιών.

Ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου, καταστρέφει επίσης και τα παρακάτω υλικά σε μικρές ποσότητες:

1.2 Υποδείξεις ασφαλείας

- Ελέγχετε αν η τάση και η συχνότητα του δικτύου ρεύματος συμφωνούν με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Υποδείξεις ασφαλείας
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας!
- Αποθηκεύετε, μεταφέρετε και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση!
- Χρησιμοποιείτε στη συσκευή μόνο υγρά και αέρια που πληρούν τις οδηγίες DAHLE!
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να ανοίγεται!
- Η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο σε κλειστούς χώρους, με θερμοκρασία από 10°C έως 25°C (50°F έως 77°F) και μη συμπυκνούμενη υγρασία αέρα από 15% έως 95%!
- Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια βραχυκυκλώματος της κτηριακής εγκατάστασης: έως 16 A (Η.Π.Α. έως 20 A).

- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί άδεια!
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εκτός αν εργάζονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια.



Ο καταστροφέας εγγράφων πρέπει να απορρίπτεται σωστά και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής. Μην ρίχνετε μέρη του καταστροφέα εγγράφων ή της συσκευασίας στα οικιακά απορρίμματα.

1.3 Λεζάντες εικονογραμμάτων



Σημαντική πληροφορία



Διαβάστε τις πληροφορίες χρήστη και τις υποδείξεις ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ, κινούμενα μέρη



ΠΡΟΣΟΧΗ, αιχμηρές άκρες



Δεν επιτρέπεται η χρήση κοντά σε διαβρωτικά υλικά.



Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με στατική ασφάλεια στο δάπεδο, σε απόσταση 100 mm από τον τοίχο και να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας. Να χρησιμοποιούνται τα φρένα ακινητοποίησης (ανάλογα με τον τύπο)



Δεν επιτρέπεται η χρήση κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.



Αυτόματη εκκίνηση λειτουργίας



Δεν επιτρέπεται η έκθεση σε υγρασία



Αυτός ο καταστροφέας εγγράφων δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά (το προϊόν δεν είναι παιχνίδι).



Μην αγγίζετε με τα χέρια την τροφοδοσία χαρτιού.



Μην αγγίζετε με μέρη της ενδυμασίας την τροφοδοσία χαρτιού!



Τα μαλλιά σας δεν πρέπει να αγγίζουν την τροφοδοσία χαρτιού!



Κρατάτε μακριά τυχόν δοχεία ψεκασμού!



Οι συνδετήρες γραφείου και συγραφτικών πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη διαδικασία καταστροφής!



Μην εισάγετε δισκέτες!



Κατά την καταστροφή CD/DVD να φοράτε προστατευτικά γυαλιά!



Πριν από εργασίες συντήρησης αποσυνδέετε τον καταστροφέα εγγράφων από την τροφοδοσία ρεύματος!



Τεχνικά στοιχεία - Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!



Ενταση ήχου σε άδεια λειτουργία



Ταχύτητα εισαγωγής



Κοπή χαρτιού σε τεμάχια



Κοπή CD/DVD σε τεμάχια



Κοπή καρτών σε τεμάχια



Βάρος



Το φις δικτύου ρεύματος χρησιμεύει ως διάταξη απόσυνδεσης της τροφοδοσίας ρεύματος.



Η γειωμένη πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή!



Χειρισμός



Καταστροφέας εγγράφων σε λειτουργική ετοιμότητα



Καταστροφέας εγγράφων σε λειτουργία



Αυτόματη απενεργοποίηση!



Κατά την παρατεταμένη λειτουργία και/ή υπερφόρτωση ο καταστροφέας εγγράφων μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία ψύξης.



Υποδείξεις συντήρησης / Αντιμετώπιση βλαβών



Κάδος γεμάτος



Πιθανές διαταραχές



Αυτόματη απενεργοποίηση με ανοιχτό περίβλημα



Μπλοκάρισμα κινητήρα / Υπερθέρμανση



تعليمات

انتبه!

قم بقراءة دليل الاستعمال وتعليمات الأمان بعناية قبل بدء تشغيل ماكينة تقطيع الورق.
لابد من تطبيق هذه التعليمات.
احفظ بدلil الاستعمال لاستخدامه لاحقاً.



الاستخدام المطابق للتعليمات والضمان

- ماكينة فرم المستندات مخصصة لإتلاف الورق.
تبعًا لنوع الموديل يمكن أيضًا إتلاف كمية قليلة من المواد التالية:
- الأقراس المضغوطة/أقراص DVD وبطاقات صرف الشيك
وبطاقات الائتمان (انظر البيانات التقنية).
- دبابيس المكتب ومشابك الورق التقليدية الموجودة في الوثائق
الورقية (باستثناء: الأجهزة بمستوى الأمان P6 و P7).

المحتويات

79	1
معلومات هامة.....	
79	1.1
الاستخدام المطابق للتعليمات، الضمان.....	
79	1.2
تعليمات السلامة.....	
80	1.3
رموز الرسم التوضيحي.....	
88	1.4
المحتويات المُؤودة.....	
88	1.5
المواصفات التقنية.....	
89	2
الاستخدام.....	
89	2.2
توصيل الجهاز بماخذ التيار الكهربائي.....	
89	2.3
تشغيل الجهاز.....	
90	2.4
إتلاف الورق.....	
92	2.10
التشغيل المستمر.....	
92	2.11
القفل.....	
92	2.14
إتلاف الأقراس المضغوطة / أقراص الفيديو الرقمية، والبطاقات.....	
94	3
الصيانة / إزالة الأعطال.....	
96	3.1
تغريب القصاصات.....	
97	3.3
الحاوية / الغطاء مفتوح.....	
97	3.4
ارتفاع في درجة الحرارة.....	
97	3.6
تكددس الورق في وحدة التغذية اليدين.....	
98	3.8
تكددس الورق في وحدة التغذية الأوتوماتيكية.....	
98	3.11
تكددس الورق في وحدة التغذية الأوتوماتيكية المؤمنة.....	
99	3.14
تحرير القفل عند الطوارئ دون مفتاح.....	
100.....	3.18
تنظيف الجهاز.....	

يحتوي الجهاز على تغذية تلقائية لأكوام الورق تتكون من صفحات مفردة غير مطوية (بحد أقصى 100 جم / م²). يمكن عادةً أيضًا معالجة الورق المُتدَبَّس ، سواء بالمكتب أو بالدبابيس. الشرط الأساسي لذلك هو ترتيب المشابك الموجودة على الجانب الخلفي لحجرة الورق (المواجهة بعيداً عن المستخدم).

فيما يتعلق بسعة الورق المنصوص عليها في البيانات التقنية تطبق الشروط العامة التالية:

الحد الأقصى لعدد الأوراق المقطوعة دفعة واحدة تحت الشروط التالية: إسطوانات قطع جديدة ومميزة إذا لزم الأمر، محرك بارد، وتغذية كهربائية بجهد اسمي وتردد اسمي (٢٣٠ فولت / ٥٠ هرتز، ١٢٠ فولت / ٦٠ هرتز). الانحرافات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض معدل سعة الورق وزراعة الضوضاء أثناء التشغيل. يتم تغذية الأوراق في المنتصف وبالطول في اتجاه ٩٠ درجة. قد تختلف سعة الورق أيضًا اعتمادًا على خصائص الورق والتغذية.

تعليمات الأمان

- تحقق من توافق الجهد وتردد الطاقة بشبكة إمداد الطاقة لديك مع المعلومات الواردة على لوحة البيانات.
- لا تضع الماكينة بالقرب من مصدر حرارة!
- لا تخزن الماكينة ولا تُنقل ولا تُشغل إلا وهي قائمة في وضع رأسى!
- لا تُستخدم في الماكينة إلا السوائل والغازات التي تتفق مع توجيهات شركة DAHLE®.
- لا تقم بفتح الماكينة!

- لا يجب تشغيل الجهاز في الأماكن المغلقة إلا ضمن درجات حرارة تتراوح ما بين ١٠ و حتى ٢٥ درجة مئوية (٥٠ إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) وفي رطوبة غير مكتفة تتراوح ما بين ١٥٪ إلى ٩٥٪.
- يجب الحمایة من قصر الدائرة بتزكييات البناء: الحد الأقصى ١٦ أمبير (٢٠ أمبير بحد أقصى في الولايات المتحدة).

- لا يتم تشغيل الماكينة على سرعة التباطؤ!

- الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أشخاص (بما في ذلك الأطفال) من لديهم ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو من لديهم نقص خبرة ومعرفة إلا تحت إشراف أو يتلقى تعليمات تفصيلية عن استخدام الجهاز من قبل شخص يكون مسؤولاً عن السلامة.

تخلص من ماكينة تقطيع الورق بطريقة سلية وصادقة للبيئة بإحدى نقاط التجميع المعتمدة. لا تضع أي جزء من أجزاء ماكينة تقطيع الورق أو تغليفها في القمامة المنزلية.



رموز الرسم التوضيحي

1.3

معلومات هامة



اقرأ معلومات المستخدم / تعليمات الأمان



تنبيه / احترس



انتبه! خطير حدوث صدمة كهربائية.



تنبيه الأجزاء المتحركة



تنبيه ، حواف حادة



لا تستخدم بالقرب من مواد كاوية.



توضع ماكينة تقطيع الورق في وضع مستقر على الأرضية وعلى مسافة ١٠٠ ملم من الحائط، تجنب الحرارة المختلفة.



لا تلمس مغذي الورق بيديك.



لا تستخدم بالقرب من سواقل أو غازات سريعة الاشتعال.



أبعدها عن علب الرذاذ!



يتم التشغيل أوتوماتيكياً



يجب إزالة مشابك ودبابيس الورق قبل إجراء عملية تقطيع الورق!



لا تُعرض للبلل



لا تقم بدخول الأقراص!



ماكينة تقطيع الورق هذه غير مخصصة لاستخدام الأطفال (لا يعتبر المنتج لعبة).



عند تدمير CD / DVD ، يجب ارتداء نظارات السلامة!



قبل القيام بأعمال الصيانة يجب فصل ماكينة قطع الورق عن إمداد الطاقة! البيانات التقنية - يُحتفظ بالحق في عمل تغيرات تقنية! مستوى صوت التشغيل على سرعة التباطؤ		الوزن يُستخدم قابس التيار كتجهيز قطع لإمداد الطاقة.	 	عند التشغيل لفترات طويلة و/أو التحميل الزائد فصل ماكينة قطع الأوراق أتوماتيكًا للتبريد.
سرعة التغذية قطع الورق على شكل جزيئات صغيرة قطع الأقراص المضغوطة/ أقراص DVD على شكل جزيئات صغيرة قطع البطاقات البلاستيكية في شكل جزيئات صغيرة	   	يجب أن يكون المقبس الكهربائي الموصل عن طريق التاريخ الوقائي في موضع يسهل الوصول إليه في أي وقت!	   	تعليمات الصيانة / إصلاح الأطوال الوعاء ممتلئ حالات الخلل المحتملة الفصل الآوتوماتيكي عند التشغيل عند فتح العلبة تم حظر المحرك / ارتفاع في درجة الحرارة
الاستعمال ماكينة قطع الورق في وضع الاستعدا ماكينة قطع الورق قيد التشغيل الفصل الآوتوماتيكي!				    

ja 取扱説明書



注意!

ご使用の前に、本製品の取扱説明書に記載されている使い方や安全上の注意をよくお読みください。



安全上の指示を必ず守ってご使用ください。
取扱説明書はいつでも読めるように保管しておいてください

目次

1	重要事項	82
1.1	正しい使用法	
	製品の保証について	82
1.2	安全上の注意	83
1.3	ピクトグラムの説明	83
1.4	製品の内容	88
1.5	技術仕様	88
2	操作	89
2.2	装置を電源に接続する	89
2.3	装置のスイッチを入れる	89
2.4	用紙の裁断	90
2.10	連続細断	92
2.11	ロック機能	93
2.14	CD/DVD、カードの裁断	94
3	メンテナンス / メンテナント	96
3.1	ダストボックスを空にする	96
3.3	ダストボックス/カバーが開いている	96
3.4	装置の過熱	97
3.6	手動フィードの紙詰まり	97
3.8	オートフィードの紙詰まり	98
3.11	ロック中のオートフィードの 紙詰まり	99
3.14	キーなしでの緊急ロック解除	100
3.18	お手入れ方法	101

- 一般的な文書類に使用される、市販のホチキス(セキュリティレベルP6およびP7は除く)。

本機は折られていない用紙 (100g/m² 以下) の束をオートフィードで処理します。基本的には、クリップやホチキスで綴じた紙も裁断することが可能です。この場合は必ず用紙トレイの後方 (使用者と離れた場所) にホチキス等が来るよう置いてください。ただし、本機の寿命を延ばすためにも、予めクリップやホチキスを取り外してご使用いただくことをお勧めします。ホチキス等の数と場所、および用紙の枚数によっては、紙送りエラーが生じて裁断処理が停止することがあります。

指示に従わなかったり、用途以外のものを投入したことでおこった故障や損害について、当社は一切の責任を負いません。また、これらの故障や損害は当社保証の対象外となります。

本シュレッダーは、個人使用および一般的な事務での使用向けに設計されています。
技術仕様に記載の処理能力に応じて、以下の条件が適用されます。

一回に挿入できる枚数は、以下の条件で定義したものです。新品もしくはオイルを塗布したローラー、エンジン冷間状態、公称電圧および公称周波数 (230V/50Hz; 120V/60Hz) での電源供給。上記以外の条件で使用した場合は、挿入できる枚数が減ったり音が大きくなることがあります。用紙は中央から縦方向に、90度以上曲げずに挿入。用紙の性質や入れ方によっては、処理内容に変化が生じる可能性があります。

1.1 正しい使用法、製品の保証について

このシュレッダーは紙を細断するためにつくられています。
機種によっては、次のものを少量ずつ細断できるタイプもございます：

- CD/DVD、キャッシングカード、クレジットカード (技術仕様をご確認ください)。

1.2 安全に関するご注意

- ご使用電源の電圧および周波数が、本製品形式表示板の表記と一致することをご確認ください。
- 本機を熱源のそばに置かないでください。
- 本機は決して倒さず、縦にして保管や移動をしてください。
- ダーレ社の純正シュレッダーオイル、ガス以外は使用しないでください。
- 本体を決して開けないでください。
- 本機は温度 10°C～25°C (50°F～77°F) の閉めきった部屋で使用してください。また、湿度は 15%～95% 以内を保ち、結露しないように注意してください。
- 建物の配線設備の短絡保護装置が正常に作動することをご確認ください (最大 16 A、米国では 20 A)。
- 本機を空回りさせないでください。

- 身体上の理由または知覚・精神上の理由から操作に困難を伴う方（お子様も含む）や、装置の操作に関する経験と知識が不十分な方は、本機を単独でご使用にならないでください。上記の方が本機を扱う際は、安全面で責任を持てる方が付き添って操作し、操作について十分な指導を行うことが必須要件となります。



シュレッダーを廃棄する際は分別方法および環境に配慮し、自治体の指示に従ってください。シュレッダーのパーツや梱包材は、一般ごみとして廃棄しないでください

1.3 ピクトグラムの説明



重要事項



取扱説明書/安全に関する注意事項をお読みください



注意



注意！感電の危険があります。



注意、可動部品



注意、鋭いエッジ



本製品を鉛びつく恐れるある物質の近くで使用しないでください。



本機は床にしっかりと安定させ、壁面から 100 mm 離して設置してください。また、本体内部が過熱しないよう注意し、必ずストップバーを使用してください（機種により異なる）



可燃性の液体やガスの近くでは使わないでください。



オートスタート



湿度の高い場所に放置しないでください。



本製品は、お子様向けのものではありません。（シュレッダーで遊ばないこと）。



用紙投入口に手を触れないでください。



用紙投入口に服が巻き込まれないようご注意ください。



用紙投入口に髪の毛が巻き込まれないようご注意ください。



スプレー缶を近づけないでください。



用紙クリップやホチキスはシュレッダーにかける前に外してください。



フロッピーディスクは本機で裁断できません。



CD/DVDを廃棄する際は、必ず保護メガネを着用すること！



メンテナンスを行う前に、必ず電源プラグを抜いてください。

	技術仕様 - 内容は予告なく変更される場合があります		保護接地されたメインソケットは、いつでも簡単にアクセスできる必要があります。		ダストボックスが満杯です
	空回り時の騒音レベル		操作		故障かなと思ったら
	細断速度		スタンバイ中		本機が開いたままになった場合のオートオフ機能
	用紙 - クロスカット		作動中		モーターがブロックされた / 装置の過熱
	CD/DVD - クロスカット		オートオフ		長時間作動したり過負荷の状態になると、自動的にオフになって本体を冷めます。
	カード - クロスカット		メンテナンスについて / トラブルの解消		質量
	プラグで電源の入/切を行います				

**CN 使用说明****注意！**

使用碎纸机之前，请仔细阅读本操作说明书和安全指南。

**必须遵守本指南的内容！**

妥善保管本操作说明书，以备将来使用。

目录

1	重要信息	85
1.1	常规使用, 保修	85
1.2	安全指南	85
1.3	图形符号图例	86
1.4	供货范围	88
1.5	技术数据	88
2	操作	89
2.2	将设备与电源相连	89
2.3	接通设备	89
2.4	纸张粉碎	90
2.10	持续进纸	92
2.11	联锁装置	93
2.14	CD/DVD、卡片粉碎	94
3	保养/故障排除	96
3.1	清空粉碎物	96
3.3	容器/盖板呈打开状态	96
3.4	加热	97
3.6	手动送纸塞纸	97
3.8	自动送纸塞纸	98
3.11	联锁后自动送纸 塞纸	99
3.14	不使用扳手紧急解锁	100
3.18	清洁设备	101

1.1 预定用途, 保修

本碎纸机用于粉碎纸张。

根据机器型号的不同可以粉碎少量以下物品：

- CD/DVD、支票和信用卡（详见技术数据）。

- 在纸质文档中以及通常使用的订书钉及回形针（例外情况：P6 和 P7 安全等级设备）。

设备拥有一个纸张堆自动进纸装置，纸张堆由折叠的单页纸组成（最高100g/m²）。正常情况下可以一同处理装订后的纸，既包括使用曲别针，也包括使用订书钉装订的纸。这时前提是订书钉排列在纸盒后侧（避开用户）。但为了延长设备的使用寿命，推荐在粉碎前移除曲别针/订书钉。在个别情况下，根据订书钉数量和位置的不同以及装订后纸张堆规模的不同，可能出现错误进纸，由此导致粉碎过程中断。

由于不恰当使用或从第三方购买造成的磨损及损坏不属于保修或保证范围。

碎纸机设计用于在私人场所和正常办公环境下运行。

根据技术数据页数容量的规定，适用下列条件：

在下列条件下单次切碎的最大纸张数量：加油润滑过的新碎纸辊（若有必要）、冷电动机、具有额定电压和频率（230 伏特/50 赫兹；120 伏特/60 赫兹）。偏差可能导致较低的纸张容量，并在操作期间增加噪音。纸张应在 90°C 下纵向置中插入。纸张容量可能因为纸张特性与入口不同而变化。

1.2 安全指南

- 请保证电源X的电压和频率与铭牌上的指示相符。
- 不要将本设备置于热源附近！
- 本设备只能以直立状态放置、运输及运行！

- 本设备上只能使用符合 DAHLE 规定的液体或气体!
- 不要打开本设备!
- 本设备只能在温度为 10° C 至 25° C (华氏 50° F 到 77° F) 且非凝湿度为 15% 至 95% 的室内使用!
- 确保房屋安装的短路保险丝工作正常: 最大电流 16 安 (美国最大电流 20 安)。
- 不要让设备空转!
- 身体、知觉或精神有障碍以及缺乏设备操

作经验知识的人士 (包括孩子) 不得操作该设备。正常人只有在安全人员监督下, 或得到全面设备使用指导的情况下才可使用设备。



以专业环保方式报废碎纸机, 将垃圾送到认可的回收站处置。请不要将碎纸机的部件或包装与生活垃圾一同处置。

1.3 图形符号



重要信息



阅读使用者信息/安全指南



注意



注意! 有电击危险。



注意, 活动部件



注意, 锐利的边缘



使用时请远离腐蚀性物品。



将本设备平稳地直立在地面上, 离墙 100 毫米, 避免操作紧急制动时, 热量积聚 (取决于型号)



使用时请远离易燃易爆液体及气体。



自动开机



不要暴露在潮湿的环境中



不要让儿童使用本碎纸机 (本产品不是玩具)。



请不要用手接触进纸入口。



请不要让衣服接触进纸入口!



请不要让毛发接触进纸入口!



远离喷雾罐!



请在销毁文件前去掉回形针和钉书针!



未插入软盘!



销毁 CD / DVD 时, 必须佩戴护目镜!



维修碎纸机前要断电!



技术数据 — 保留技术变更的权利!



空转时的机器噪音



卷入速度




纸张碎粒

	CD/DVD 碎粒		操作		维护指南 / 故障排除
	卡片碎粒		准备状态下的碎纸机		容器已满
	重量		使用状态下的碎纸机		可能的故障
	电源插头用作断电装置！		自动关机！		打开机壳时会自动关机
	电源插座必须接地，并且随时都可轻松访问！		在延长操作时间和/或过载时，碎纸机会自动关机以降温。		电机堵转 / 过热


1







1.4

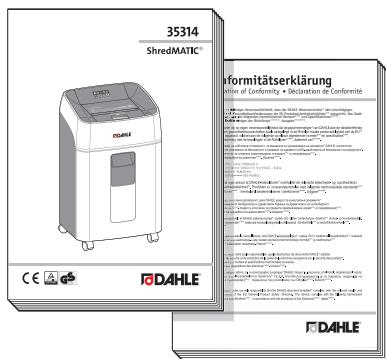

1.5



220-240VAC / 50/60 Hz
110-120VAC / 50/60 Hz

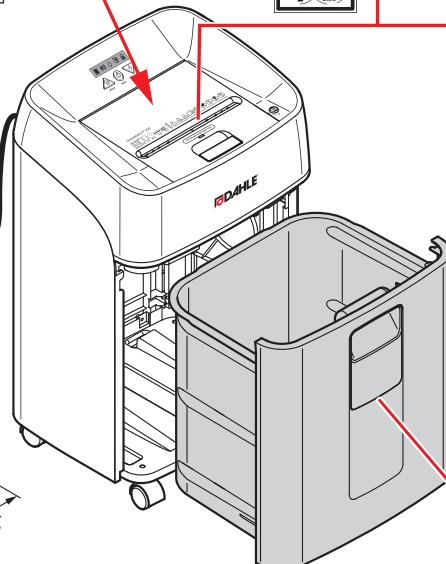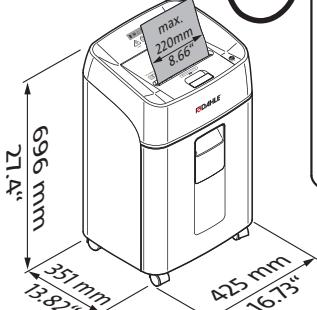


DIN 66399
P-4 / F-1



DIN 66399
T-4 / E-3



DIN 66399
O-3



18 kg
40 lbs



40 l / 10.5 gal


2


DAHLE®



2.1



2.2

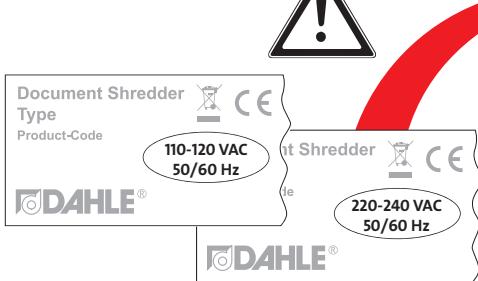

2.3

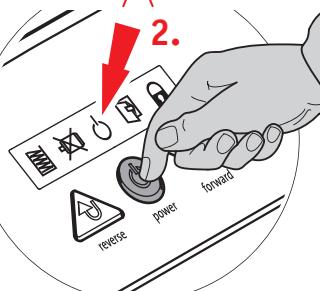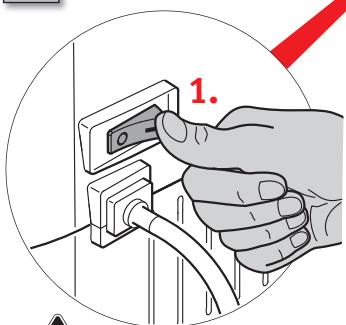


2



2.4



2.5

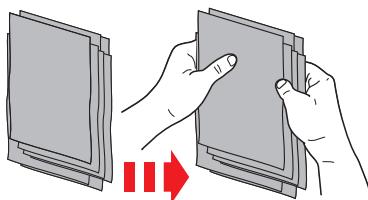

O.K.

DIN A4
70 g/m²
max.
12-14


DIN A4
80 g/m²
max.
12-14

US letter
20 lb
max.
12-14

O.K.



2.6

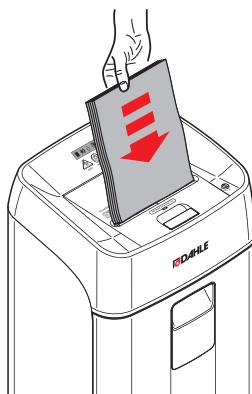


2



DAHLE®




2.7

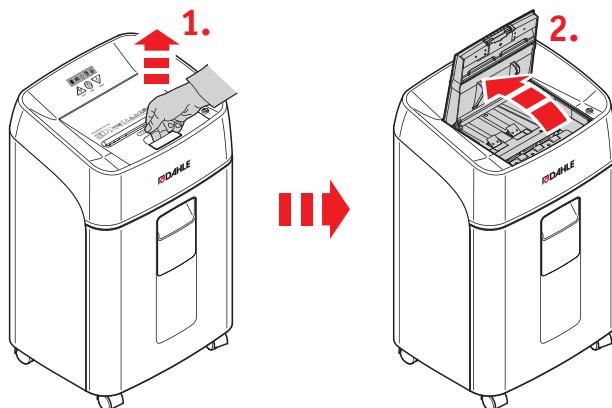


O.K.

2.8


O.K.

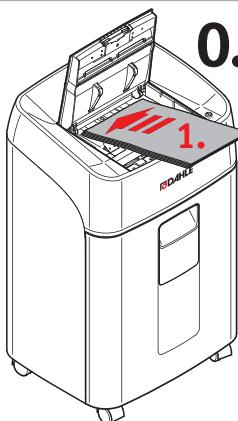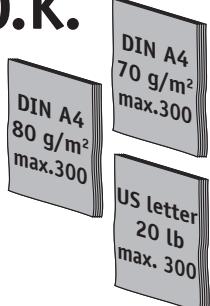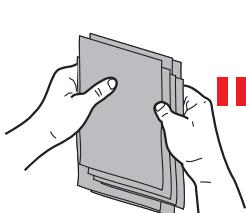

O.K.

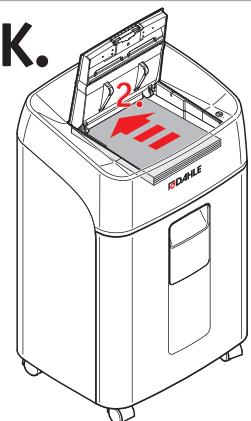


2.9

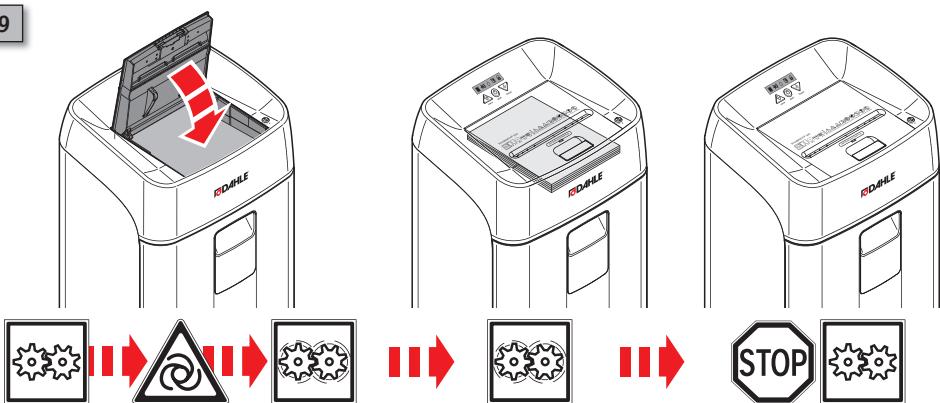

2




2.10




reverse

power

forward

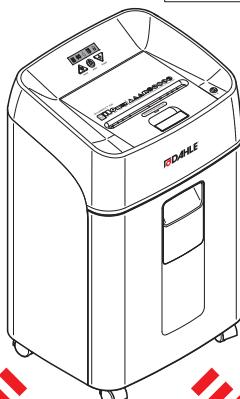


5min

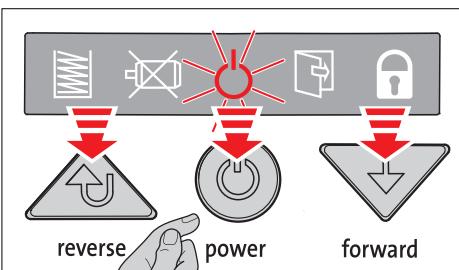


2


DAHLE[®]


2.11

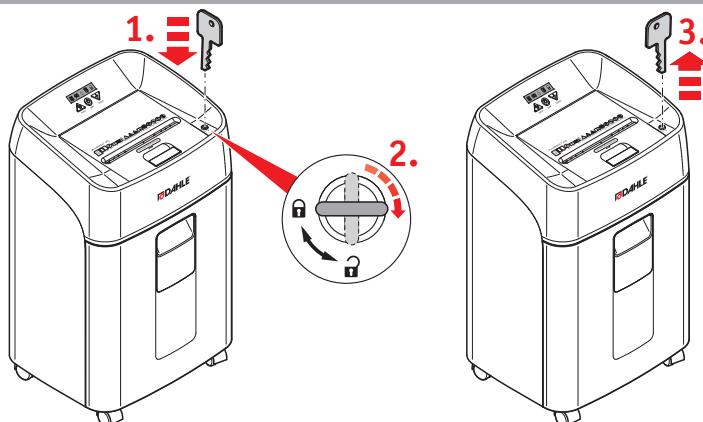

2.12

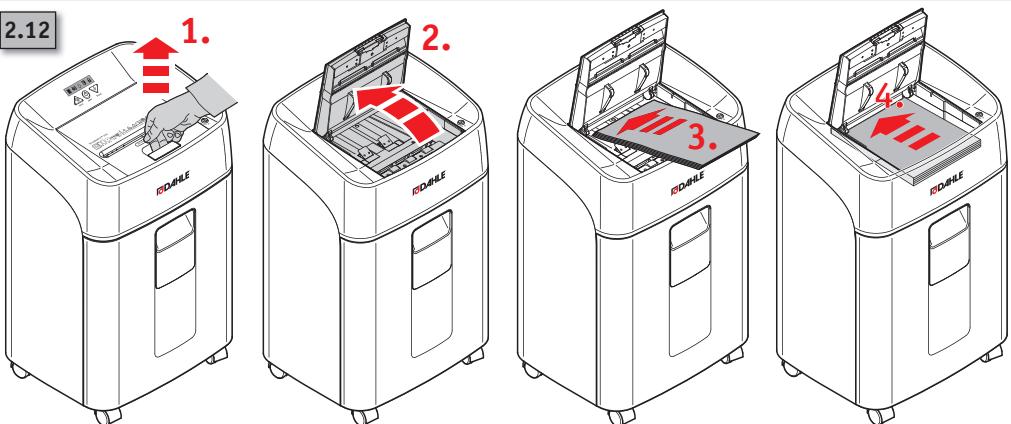

2.13

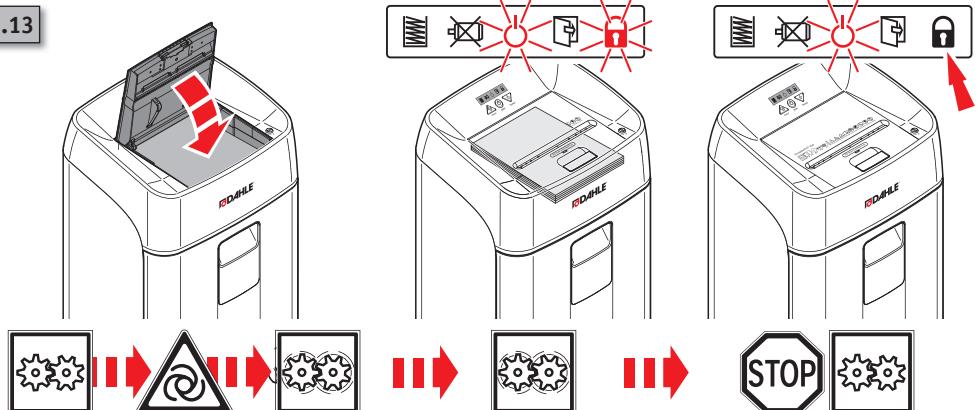

2




2.14





2.15

0.K.


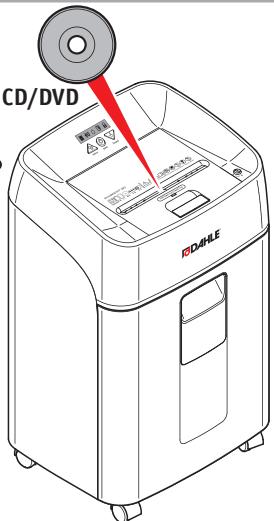


0.K.

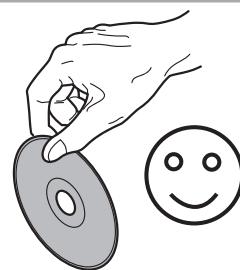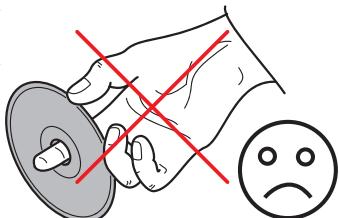~~0.K.~~

2.16

max. 1

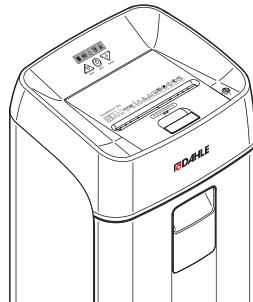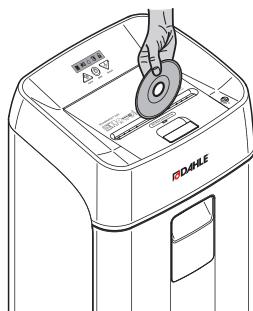

2




DAHLE®

2.17

Credit card max. 1



0.K.

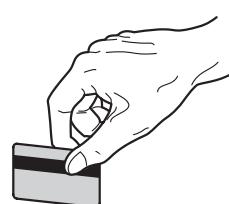~~O.K.~~

2.18

max. 1





3



3.1




~~O.K.~~

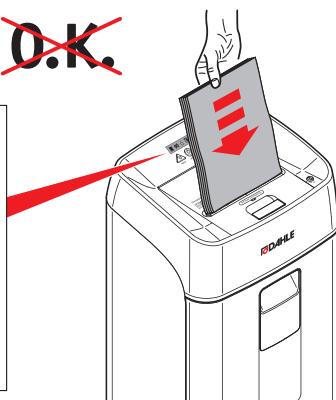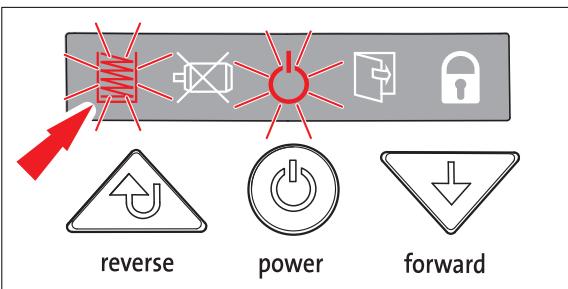

3.2





1.

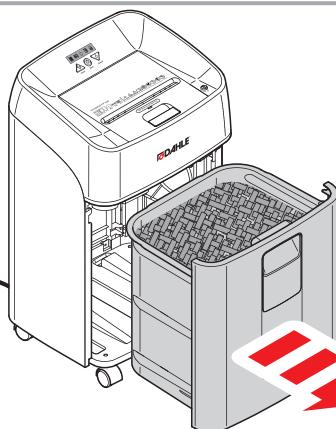

2.3

3.3



1.






3




DAHLE®

3.4

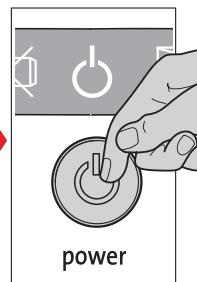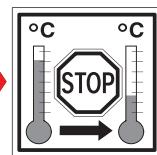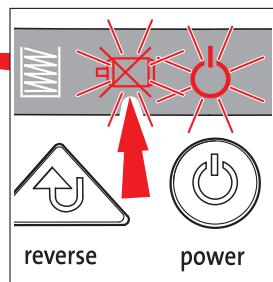

3.5



Type		
35314	ON 35314	OFF >480 min* 25 min*

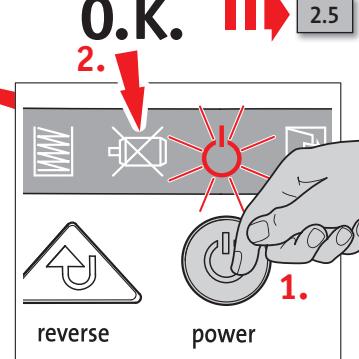* → www.novus-dahle.com

3.6





O.K.

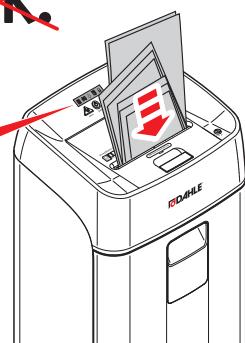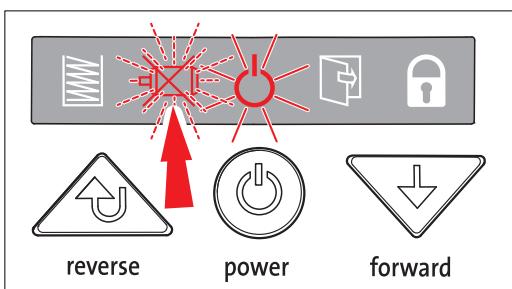

3



3.7

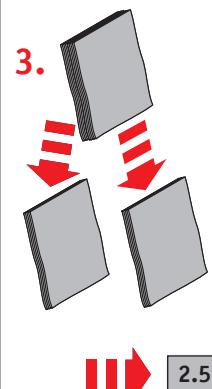
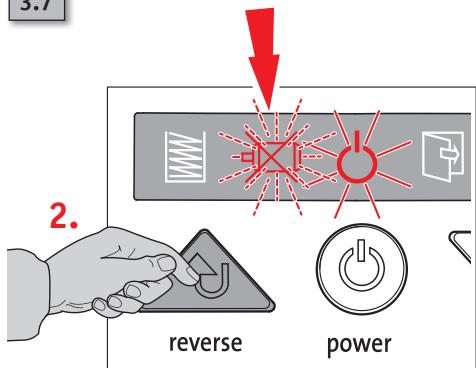


2.5


3.8



~~0.K.~~

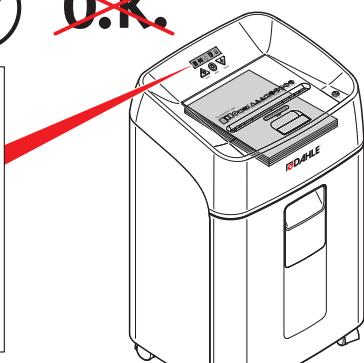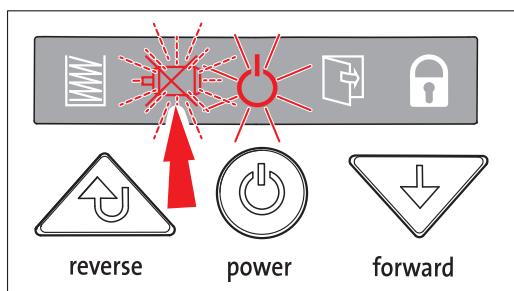

3.9

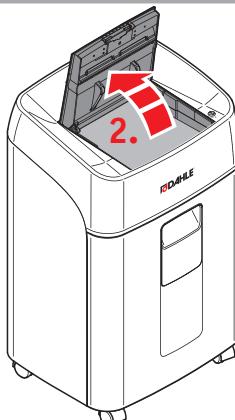


3




DAHLE®


3.10

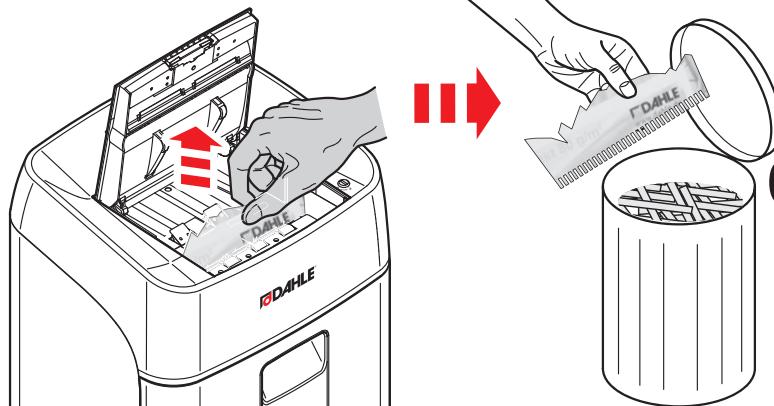

3.11

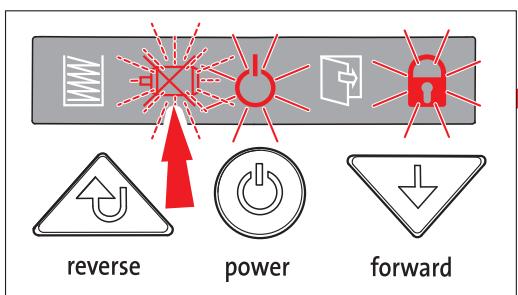**O.K.**


3.12

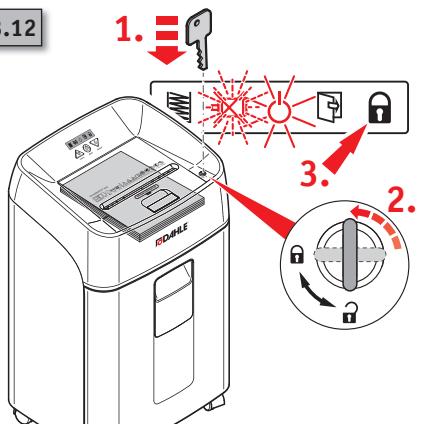

3





3.13

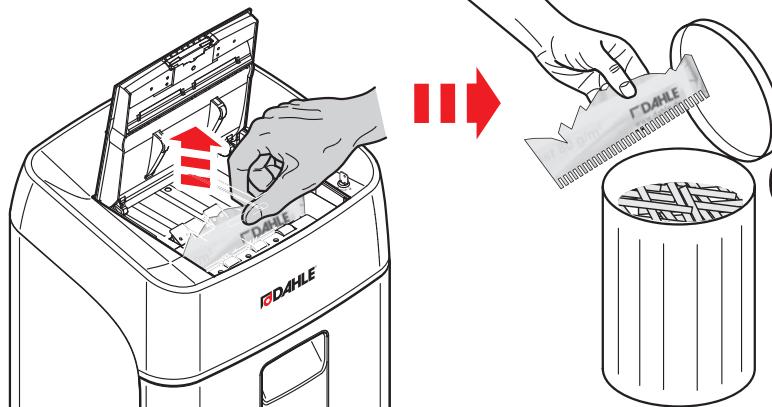



3.14



O.K.

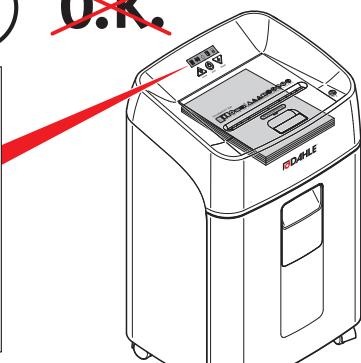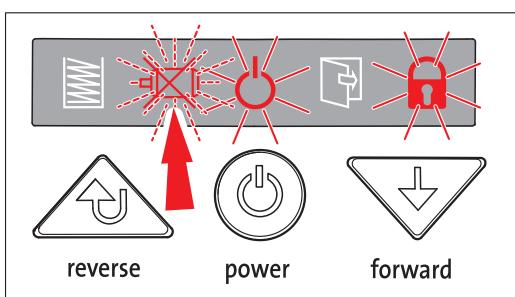

3.15

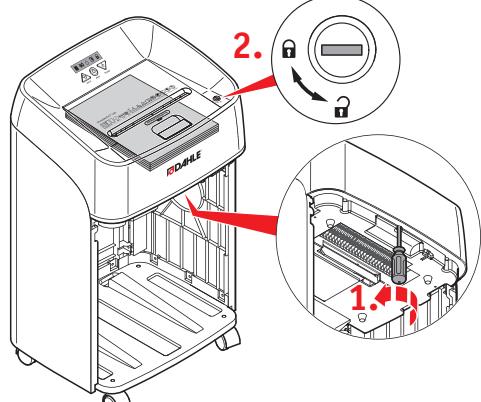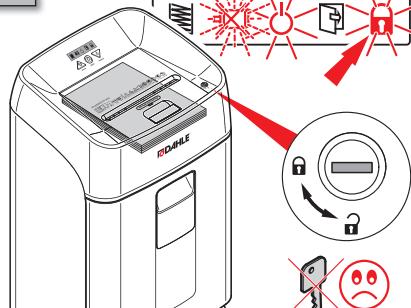

3




DAHLE®


3.16



3.17

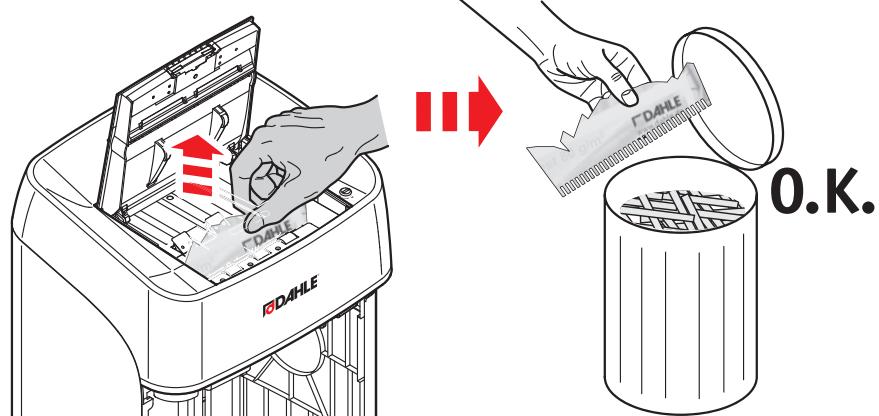

3.18

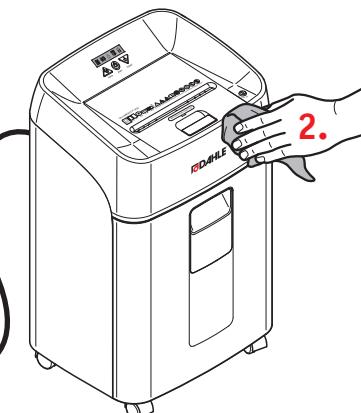



3



3.19



1.

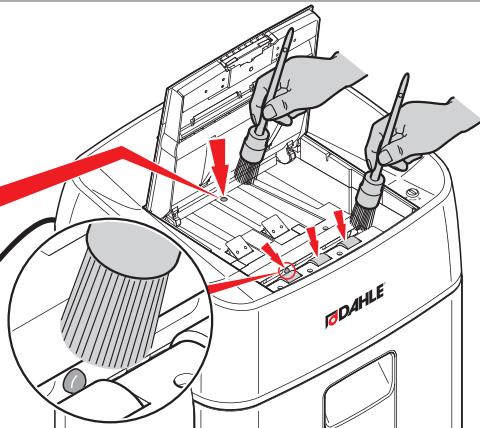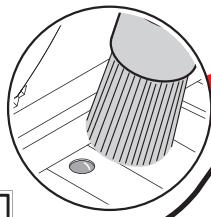

Headquarters:

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
DE-49808 Lingen (Ems)

Service contact:

Novus Dahle GmbH
Nikolaus-A.-Otto-Straße 11
96472 Rödental · Germany
Tel.: +49 (0) 9563 75299-0
Fax: +49 (0) 9563 75299-333
info@novus-dahle.com
www.novus-dahle.com